KATALOG CZĘŚCI

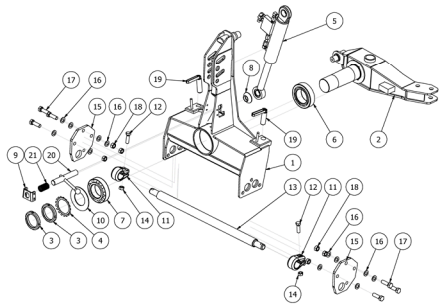

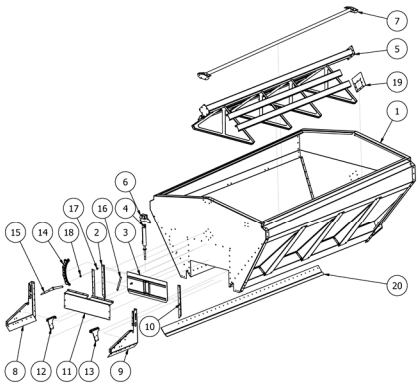

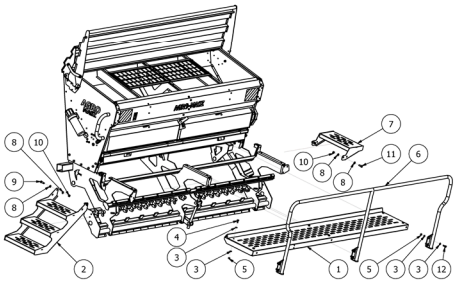

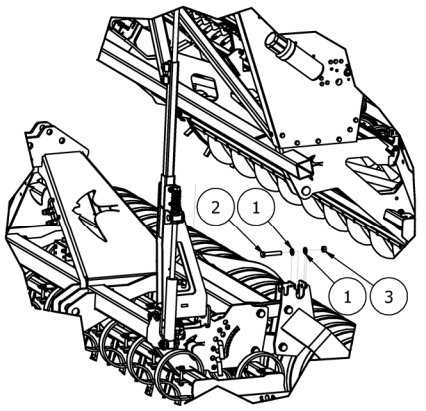

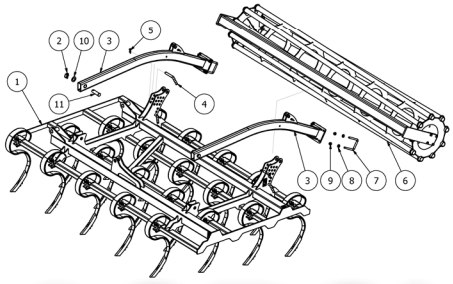

BTC

www.agro-masz.eu

AGRO® MASZ

Modern Farming

Rysunek R1	BTM0018 Brona talerzowa ciężka hydraulicznie składana 6.0 m z wałem rurowym

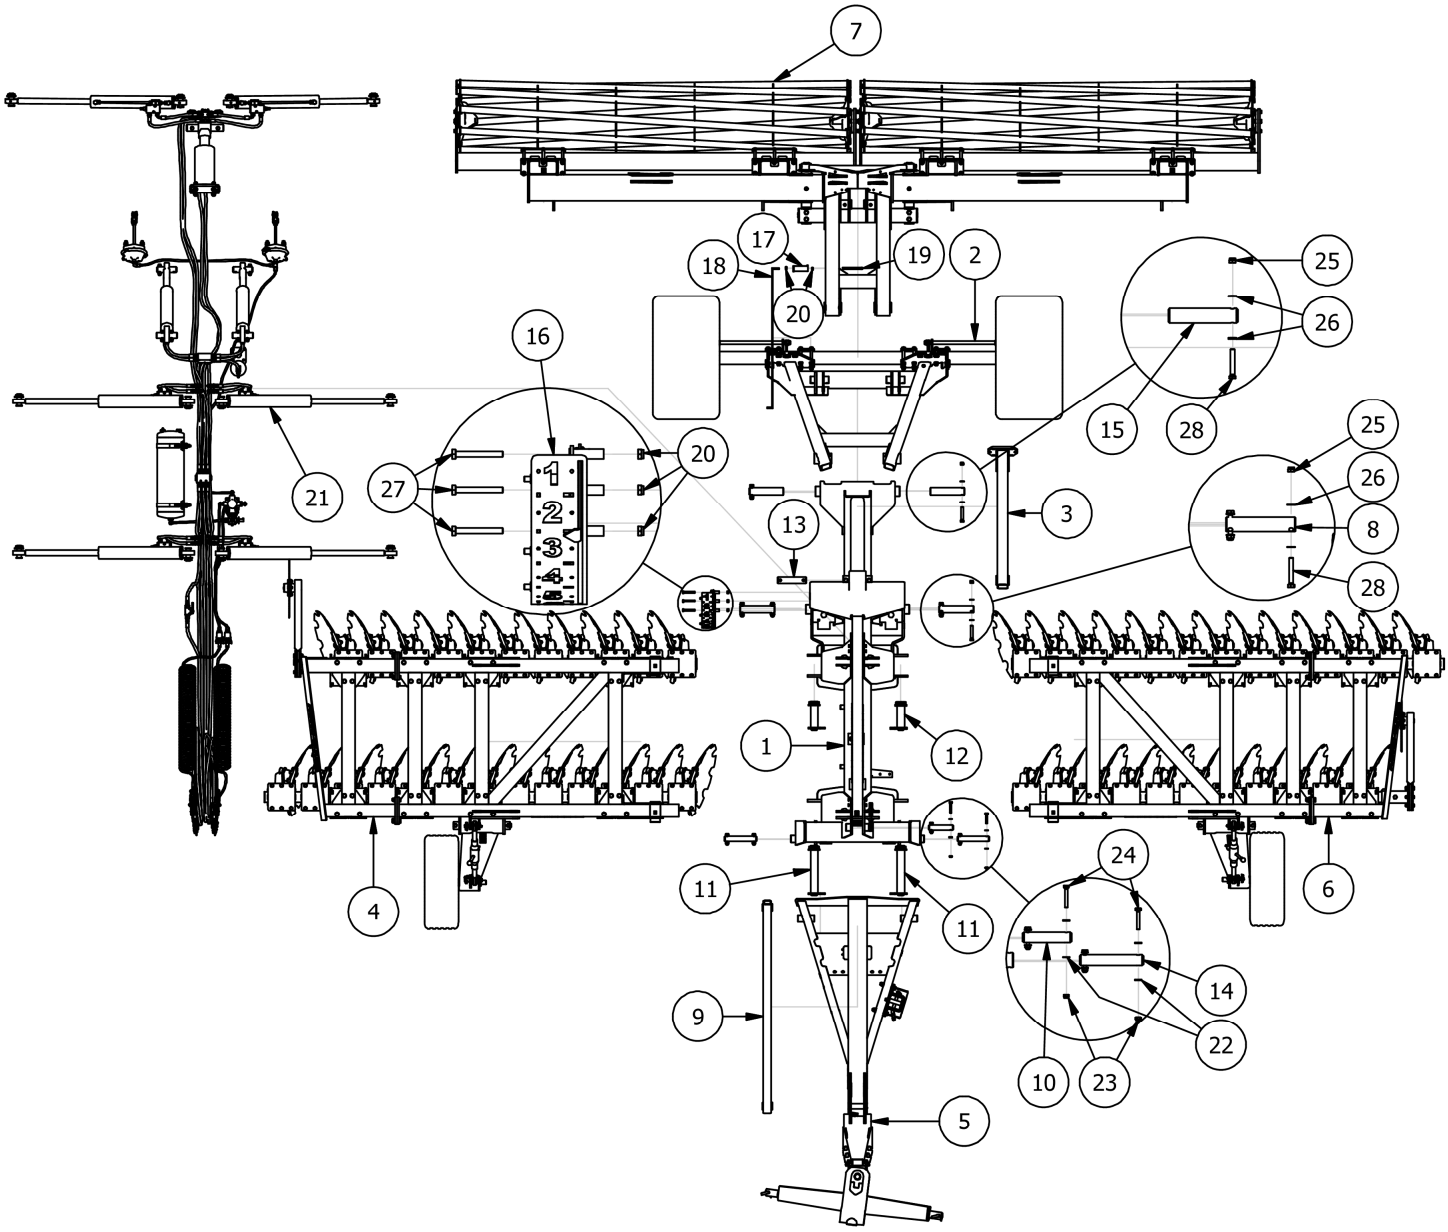

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT01293	Środkowa rama BTC 4,5,6m
2	1	BT01313	Wózek BTC kompletny
3	1	BT01347	Odciąg tylny BTC kompletny
4	1	BT01265	Rama prawa kompletna
5	1	BT00815	Zaczep BTC kompletny
6	1	BT01370	Rama lewa kompletna
7	1	BT01392	Wał rurowy 6,0m dzielony (śr. 600mm) z uchwytem
8	2	BT01403	Sworzeń Fi55xL260
9	1	BT00928	Odciąg przedni BTC
10	1	BT00986-01	Sworzeń zaczepu górnego Fi40xL184
11	2	BT00977-02	Sworzeń kompletny Fi55xL184
12	2	BT00977-03	Sworzeń kompletny Fi55xL200
13	1	BT00983-02	Sworzeń odciągu Fi40xL184
14	2	BT00986-02	Sworzeń zaczepu dolnego Fi40xL240
15	2	BT00984	Sworzeń Fi55xL260
16	1	BT01616	Wskaźnik głębokości pracy kompletny
17	1	BT01594	Uchwyt wskaźnika głębokości
18	1	BT02019	Cięgiełko regulacji
19	1	BT01740	Cybant M12 100x130
20	6	NS10/O	Nakrętka samokontrująca M10 ocynk
21	1	HY00048	Układ hydrauliczny i pneumatyczny
22	12	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
23	6	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
24	6	S12x75/8.8/O	Śruba ocynk M12x75 8.8
25	8	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
26	16	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
27	3	S10x85/8,8/O	Śruba ocynk M10x85 8,8
28	8	S16x100/8.8/O	Śruba ocynk M16x100 8.8

Rysunek R2	BT00815 Zaczep BTC kompletny

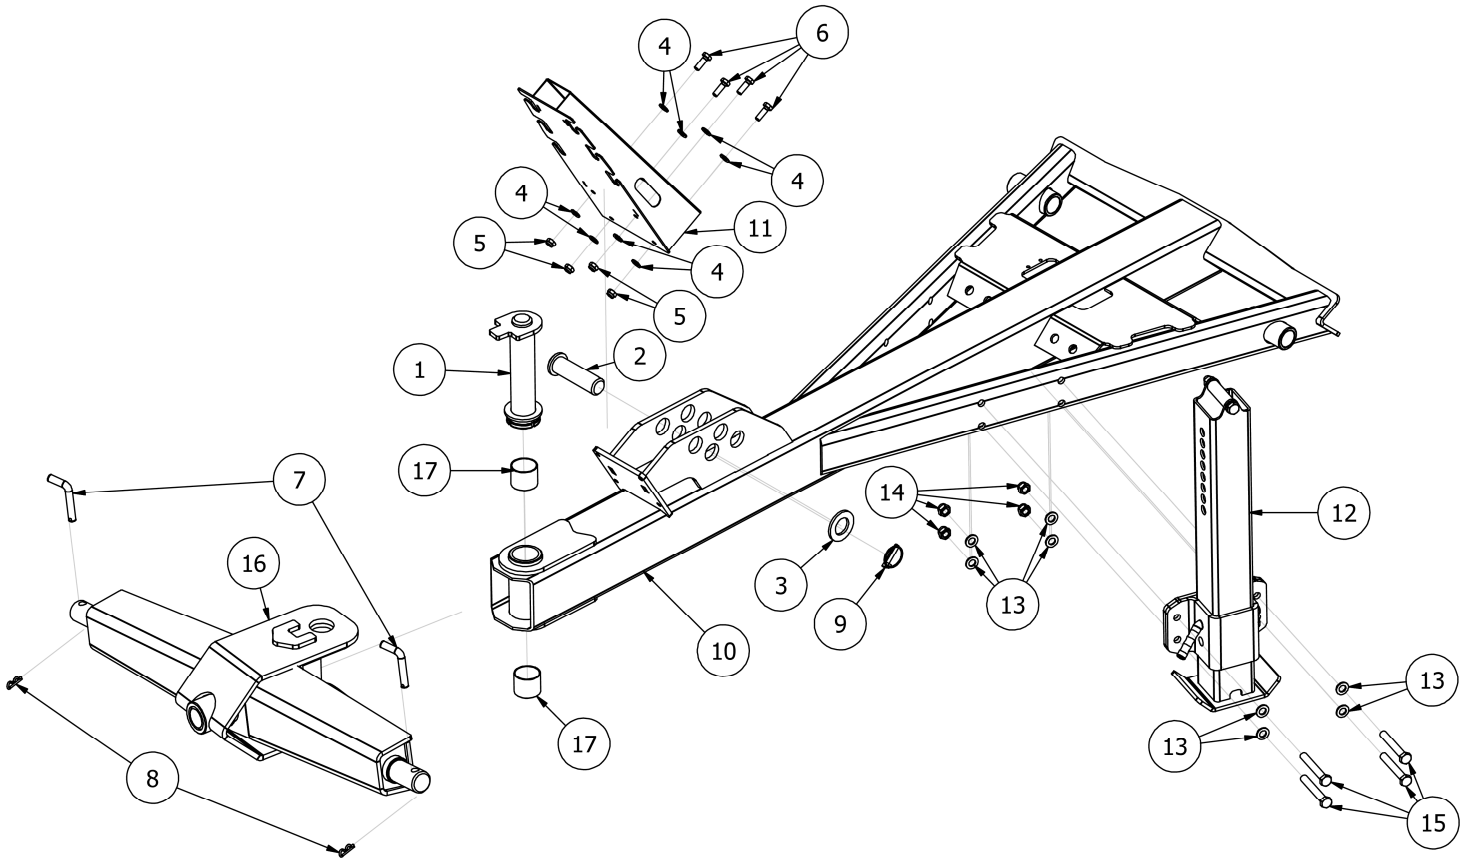

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00977-01	Sworzeń kompletny Fi55xL260
2	1	BT01072	Sworzeń Fi40xL133
3	1	BT02026	Podkładka M41 ocynk
4	8	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
5	4	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
6	4	S12x35/8.8/O	Śruba ocynk M12x35 8.8
7	2	EW00712	Sworzeń zagięty Fi16xL75
8	2	AP00032	Zawleczka rozginana Fi4
9	1	EW00004	Zawleczka z zapinką Fi10
10	1	BT00809	Rama zaczepu
11	1	BT00934	Uchwyt przewodów
12	1	BT01357	Stopa podporowa kompletna
13	10	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
14	5	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
15	4	S16x110/8.8/O	Śruba M16x110 8.8 ocynk
16	1	BT00823-01	Zaczep kompletny
17	2	EL00073	Tuleja ślizgowa 55x50

Rysunek R3	BT00823-01 Zaczep BTC kompletny

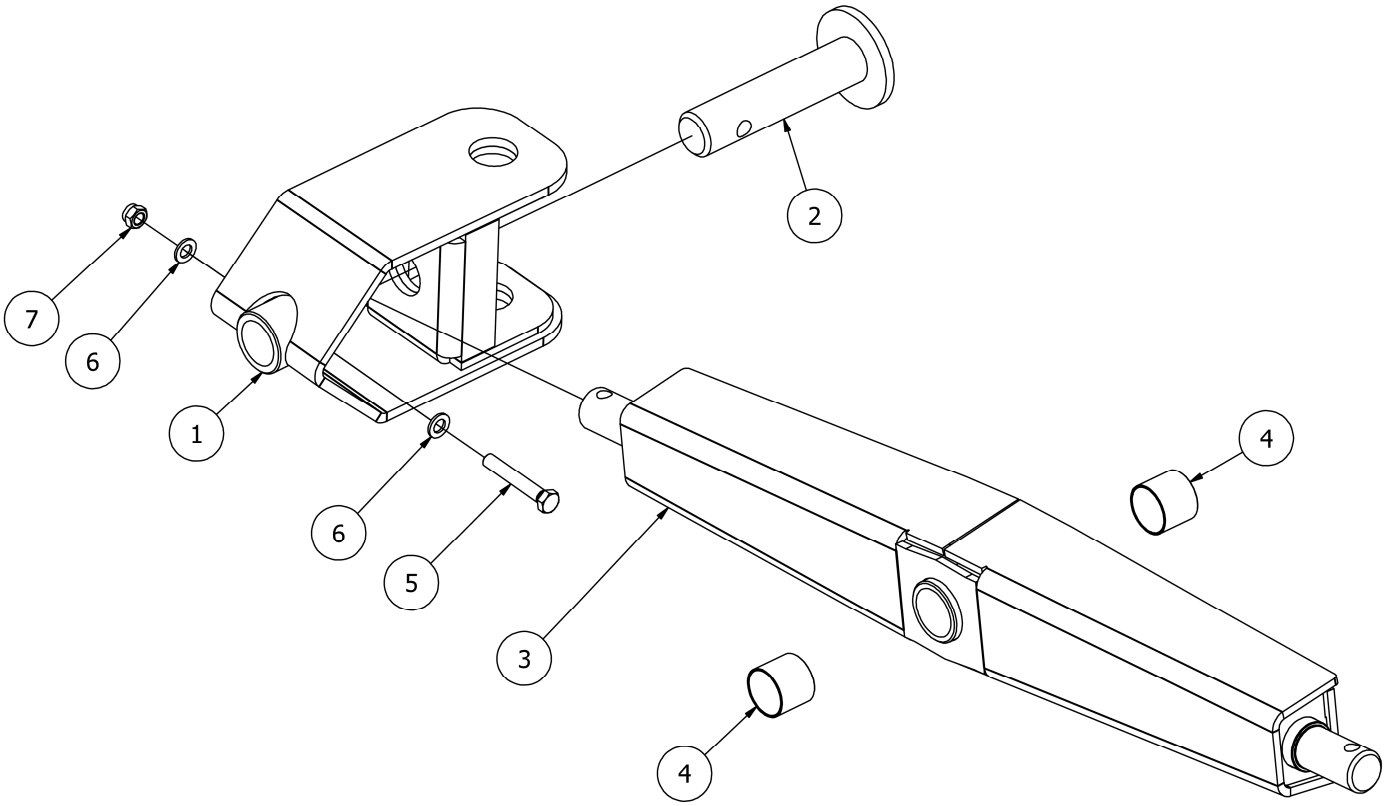

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00821	Zaczep
2	1	BT00964	Sworzeń belki
3	1	BT01839	Belka zaczepu BTC 456m kat. 4
4	2	EL00073	Tuleja ślizgowa 55x50
5	1	S16x100/8.8/O	Śruba ocynk M16x100 8.8
6	2	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
7	1	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk

Rysunek R4	BT01265 Rama prawa kompletna

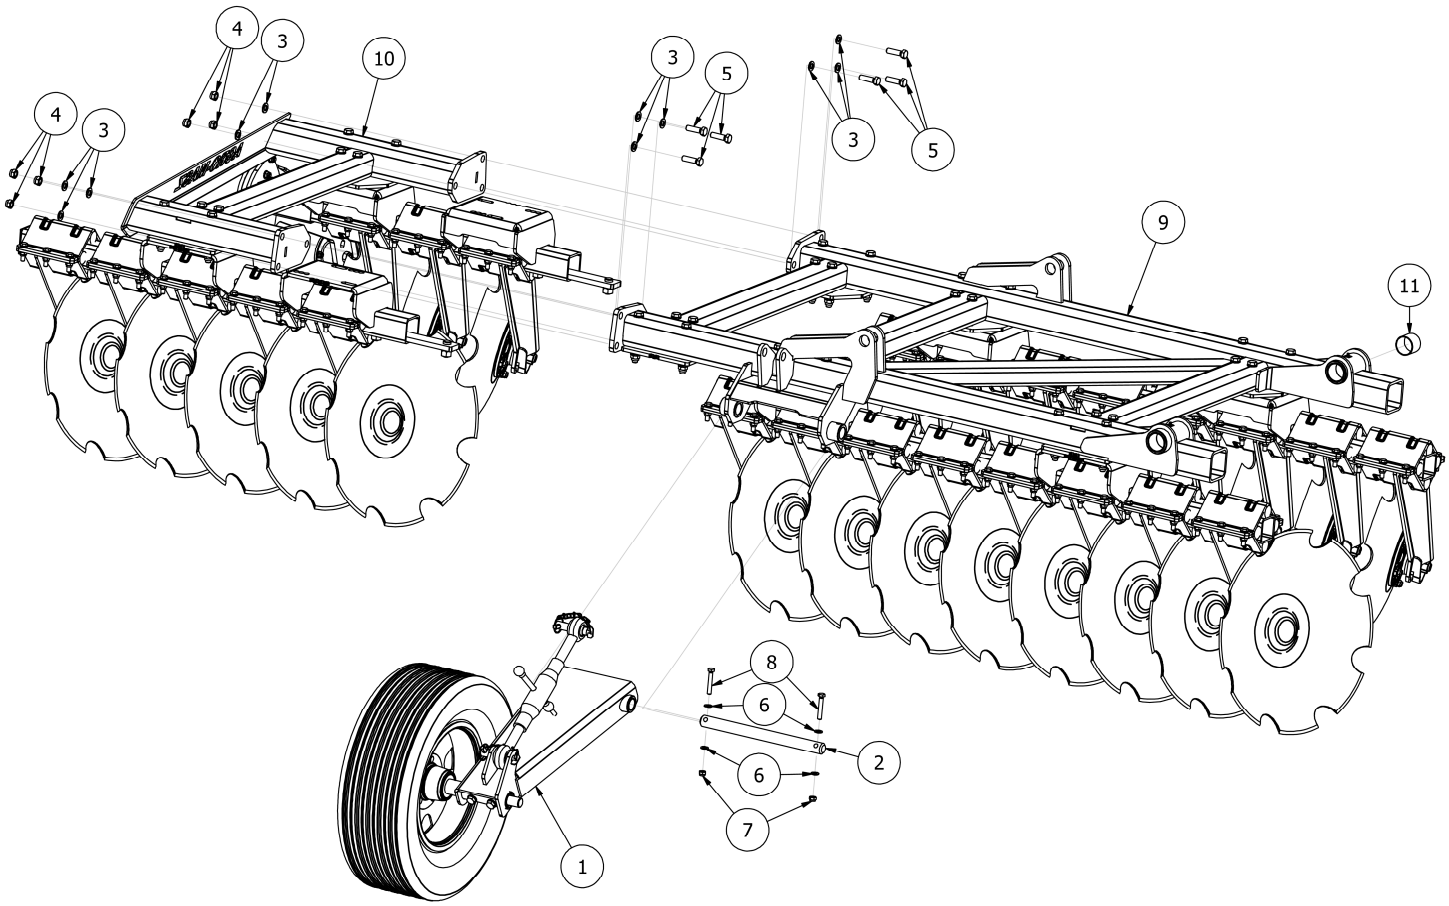

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00862	Koło prowadzące prawe kompletne
2	1	BT01023	Sworzeń Fi35xL434
3	12	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
4	6	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
5	6	S16x60/8.8/O	Śruba ocynk M16x60 8.8
6	4	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
7	2	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
8	2	S12x75/8.8/O	Śruba ocynk M12x75 8.8
9	1	BT01256	Rama prawa wewnętrzna z zespołem talerzy
10	1	BT01262	Rama prawa zewnętrzna z zespołem talerzy
11	4	El00073	Tuleja ślizgowa 55x50

Rysunek R5	BT00862 Koło prowadzące prawe kompletne

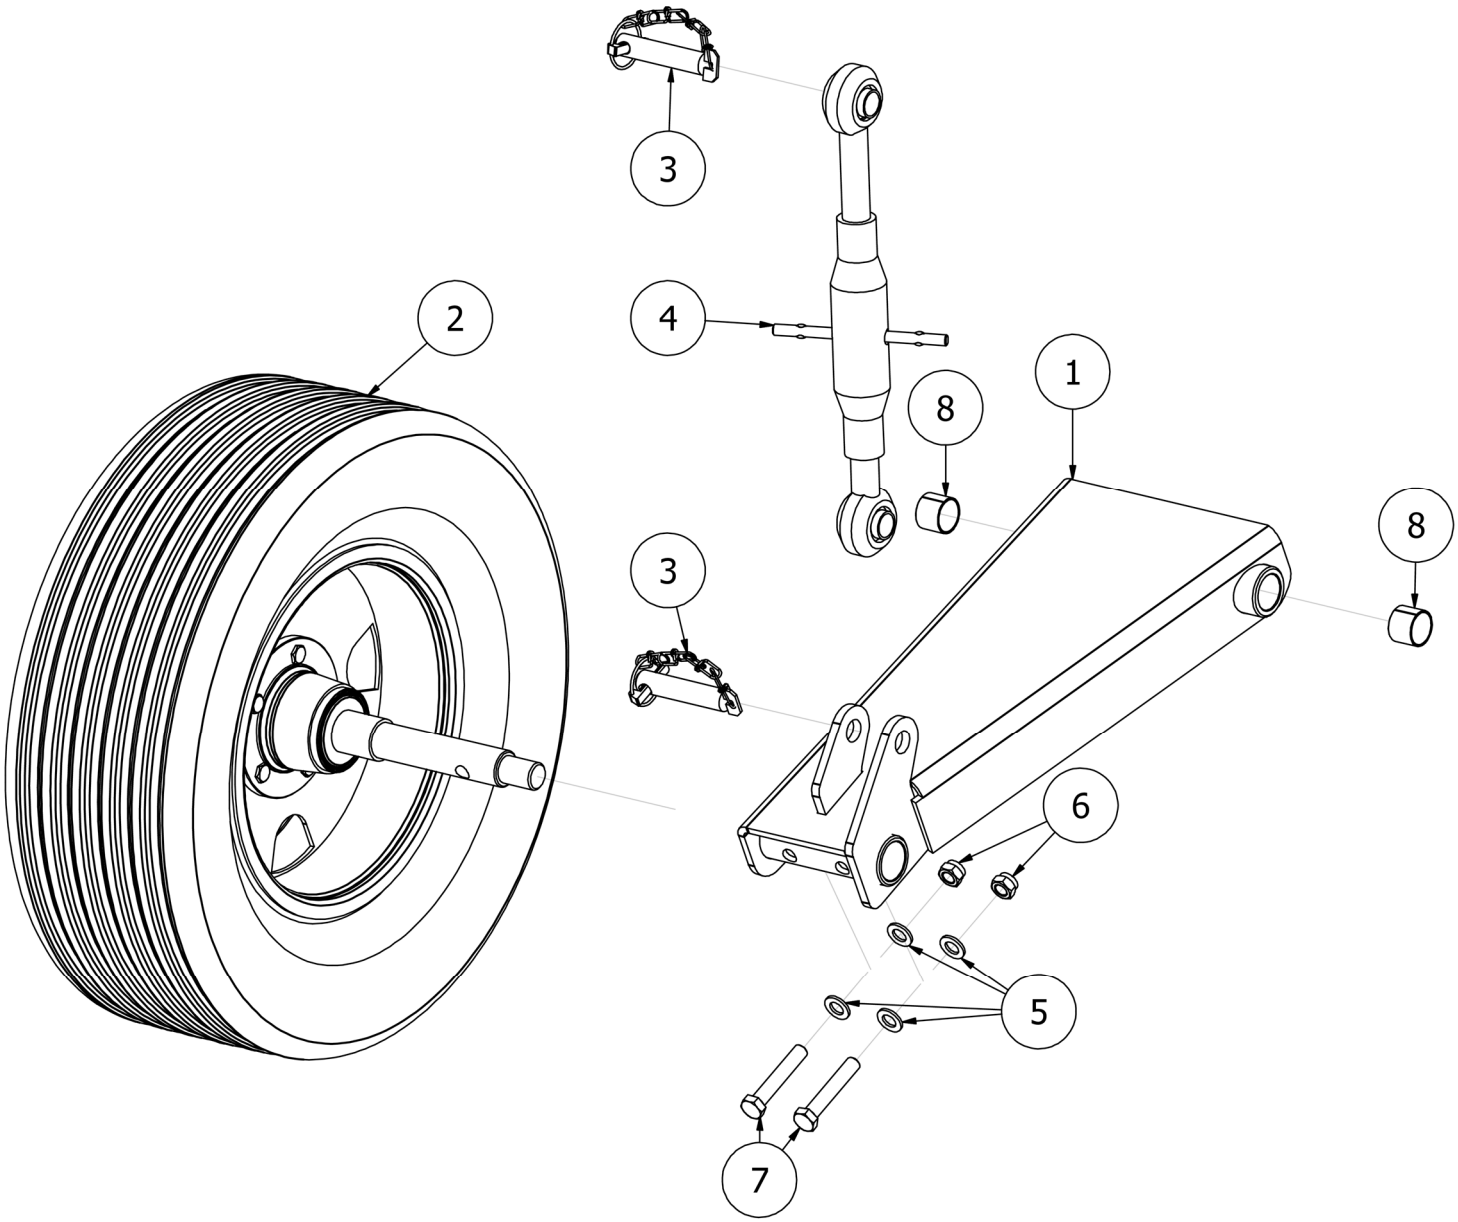

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00876	Uchwyt prawy koła prowadzącego prawy
2	1	BT00880	Koło prowadzące z piastą
3	2	EW00405	Sworzeń cięgła AS/AT
4	1	PL00789	Cięgło 470mm
5	4	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
6	2	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
7	2	S16x90/8.8/O	Śruba M16x90 8.8 ocynk
8	2	EW00556	Tuleja ślizgowa 35x30

Rysunek R6	BT00880 Koło prowadzące z piastą

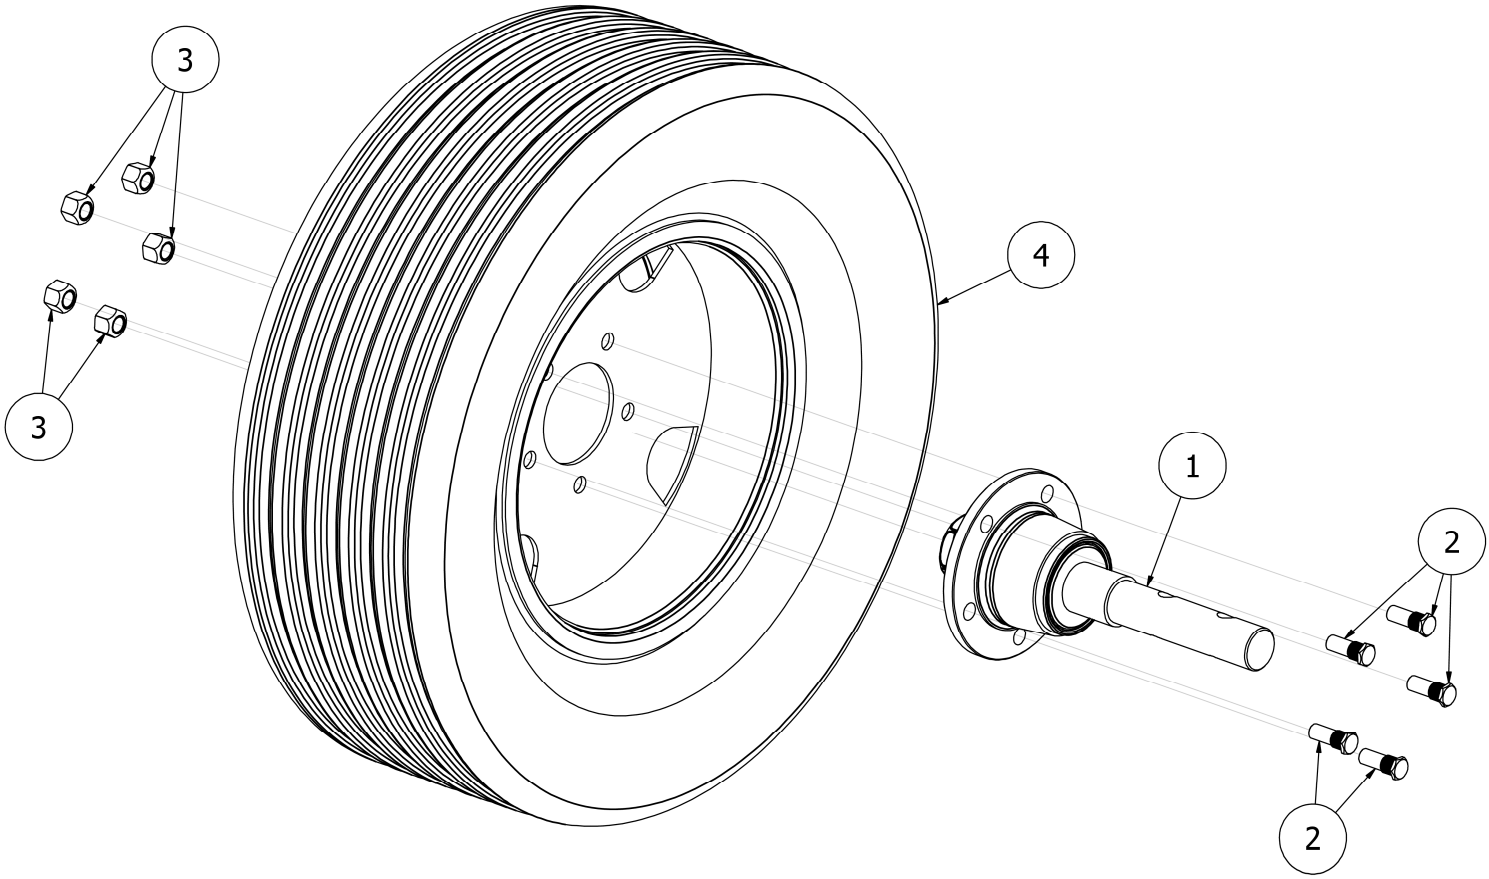

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00858	Piasta koła kompletna BTC
2	5	EW00387	Szpilka koła M14x1,5
3	5	EW00385	Nakrętka koła M14x1,5
4	1	PL00450	Koło 10.0/80-12

Rysunek R7	BT00858 Piasta koła kompletna BTC

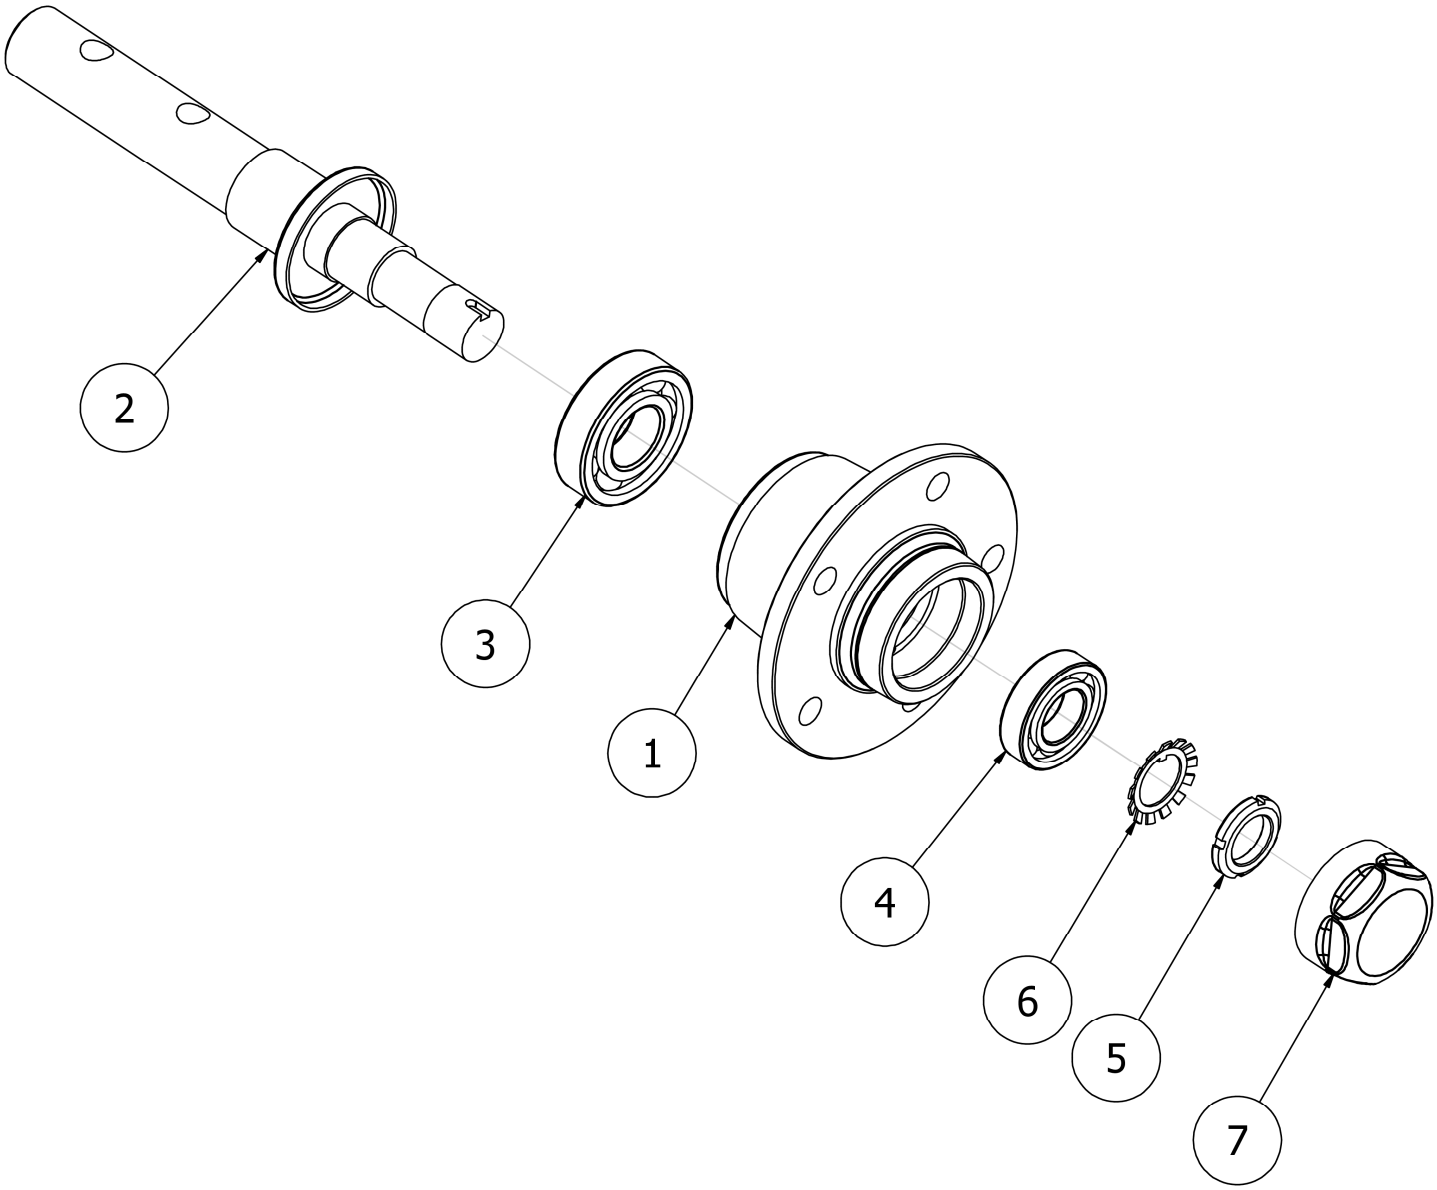

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL00453	Obudowa piasty PO
2	1	BT00859	Oś koła kompletna BTC
3	1	EL00023	Łożysko kulkowe 6307-2RS
4	1	EL00024	Łożyska kulkowe 6206-2RS
5	1	EL00019	Nakrętka łożyskowa KM6
6	1	EL00018	Podkładka łożyskowa MB6
7	1	PL00454	Nakrętka kurzu piasty

Rysunek R8	BT01262 Rama prawa z zespołem talerzy zewnętrzna

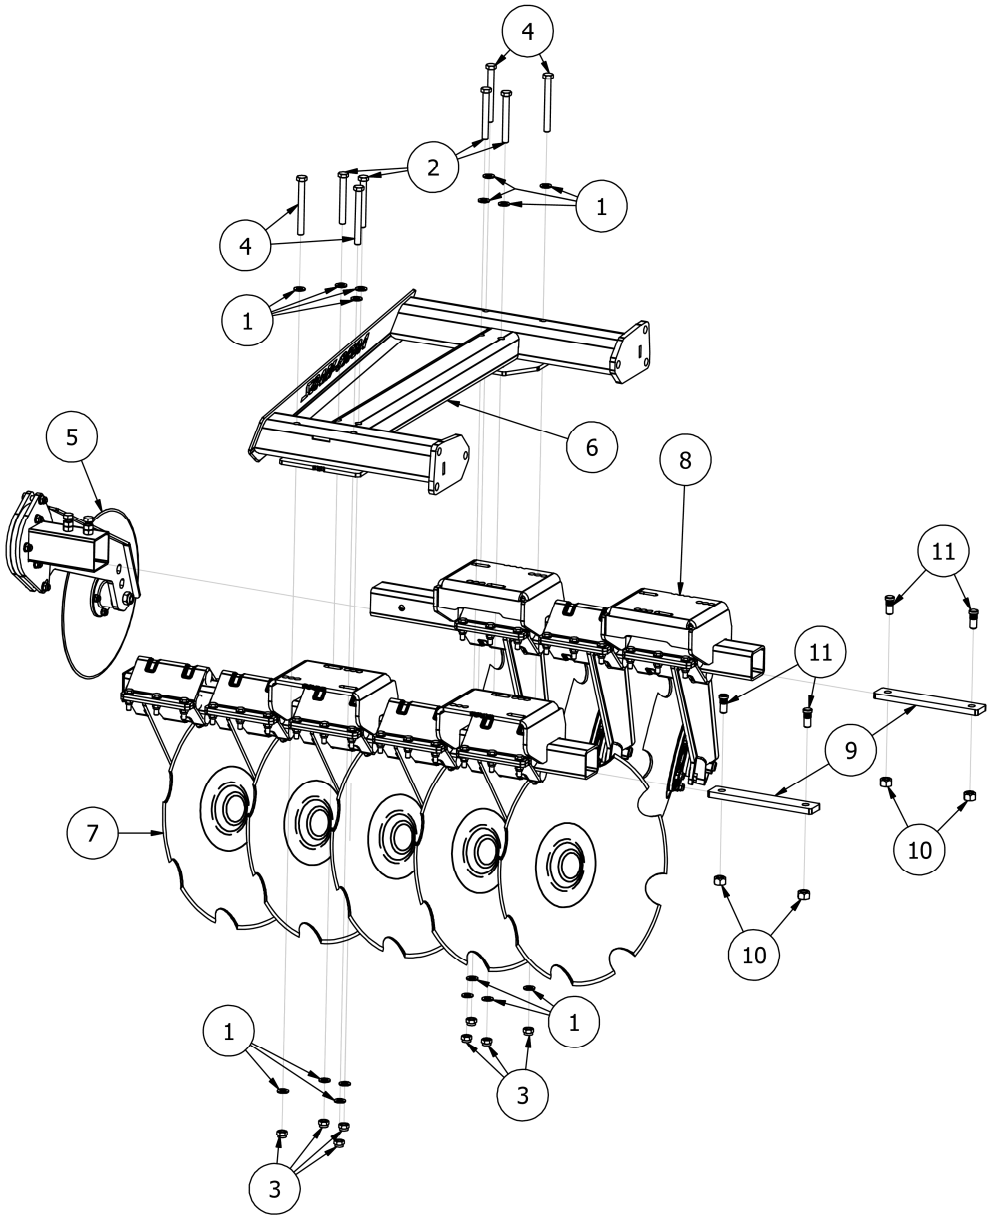

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	16	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
2	4	S16x130/10.9/O	Śruba ocynk M16x130 10.9
3	8	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
4	4	S16x150/10.9/O	Śruba ocynk M16x150 10.9
5	1	BT01888	Krój kompletny BTC prawy
6	1	BT01242	Ramka prawa zewnętrzna
7	1	BT01261	Rama prawa przednia zewnętrzna z zespołem talerzy zagarniających
8	1	BT01268	Rama prawa tylna zewnętrzna z zespołem talerzy zagarniających
9	2	BT01349	Łącznik
10	4	PL00795	Nakrętka koła M18x1,5
11	4	PL00797	Szpilka koła M18x1,5

Rysunek R9	BT01888 Krój kompletny BTC prawy

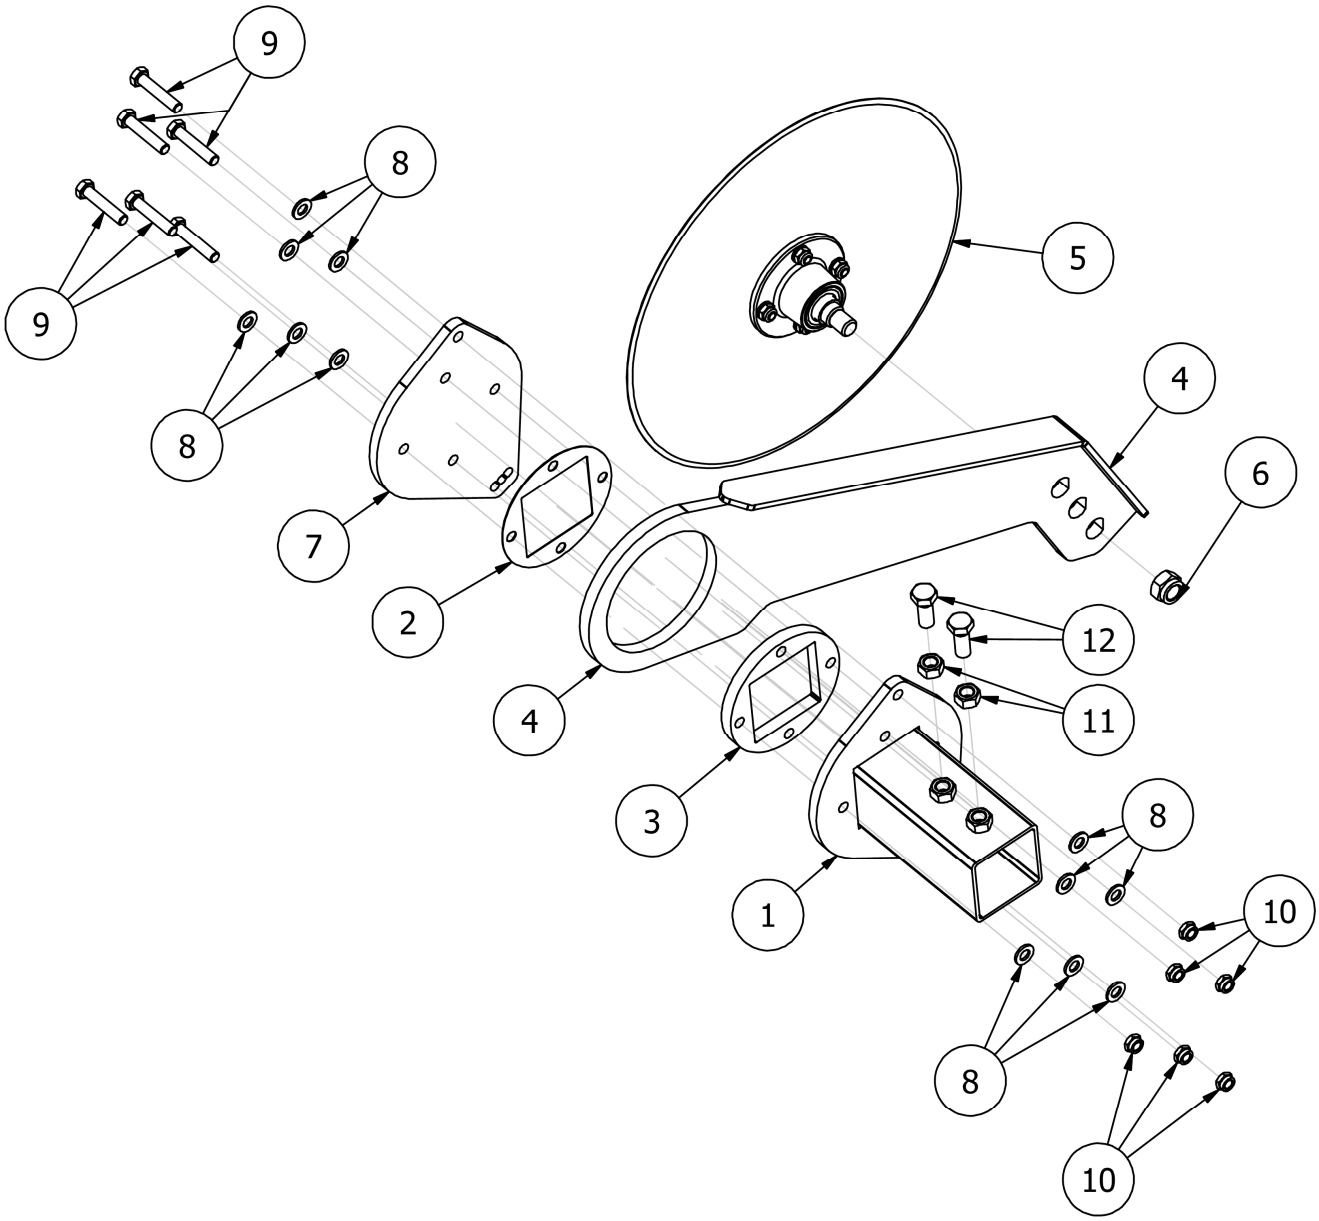

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT01887	Mocowanie kroju prawego
2	1	BT01867	Podkładka dystansowa
3	1	BT01864	Podpora
4	1	BT01870	Uchwyt talerza
5	1	BT00411	Talerz z piastą do ekranu (BTC)
6	1	NS20/O	Nakrętka samokontrująca M20 ocynk
7	1	BT01865	Docisk
8	12	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
9	6	S12x60/8.8/O	Śruba ocynk M12x60 8.8
10	6	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
11	2	N16/10/0	Nakrętka płaska M16 10 ocynk
12	2	S16x40/8.8/O	Śruba ocynk M16x40 8.8

Rysunek R10	BT00411 Talerz z piastą do ekranu (BTC)

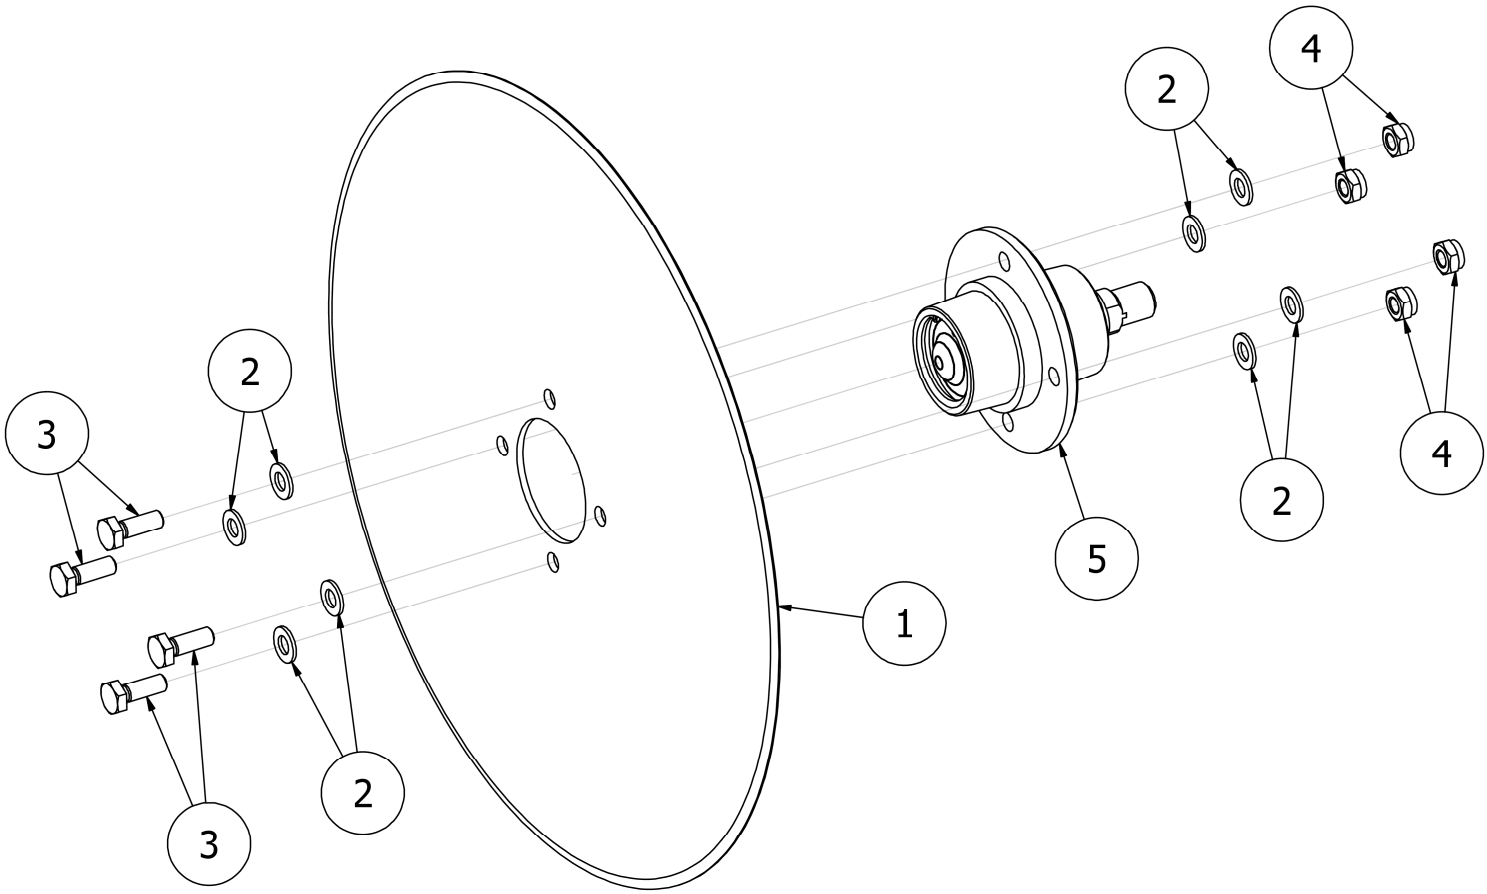

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PO.EK.00033	Talerz kroju
2	8	P10/O	Podkładka płaska M10 ocynk
3	4	S10x30/8.8/O	Śruba ocynk M10x30 8.8
4	4	NS10/O	Nakrętka samokontrująca M10 ocynk
5	1	BT00410	Piasta kroju BTC kompletna

Rysunek R11	BT01261 Rama prawa przednia zewnętrzna z zespołem talerzy zagarniających

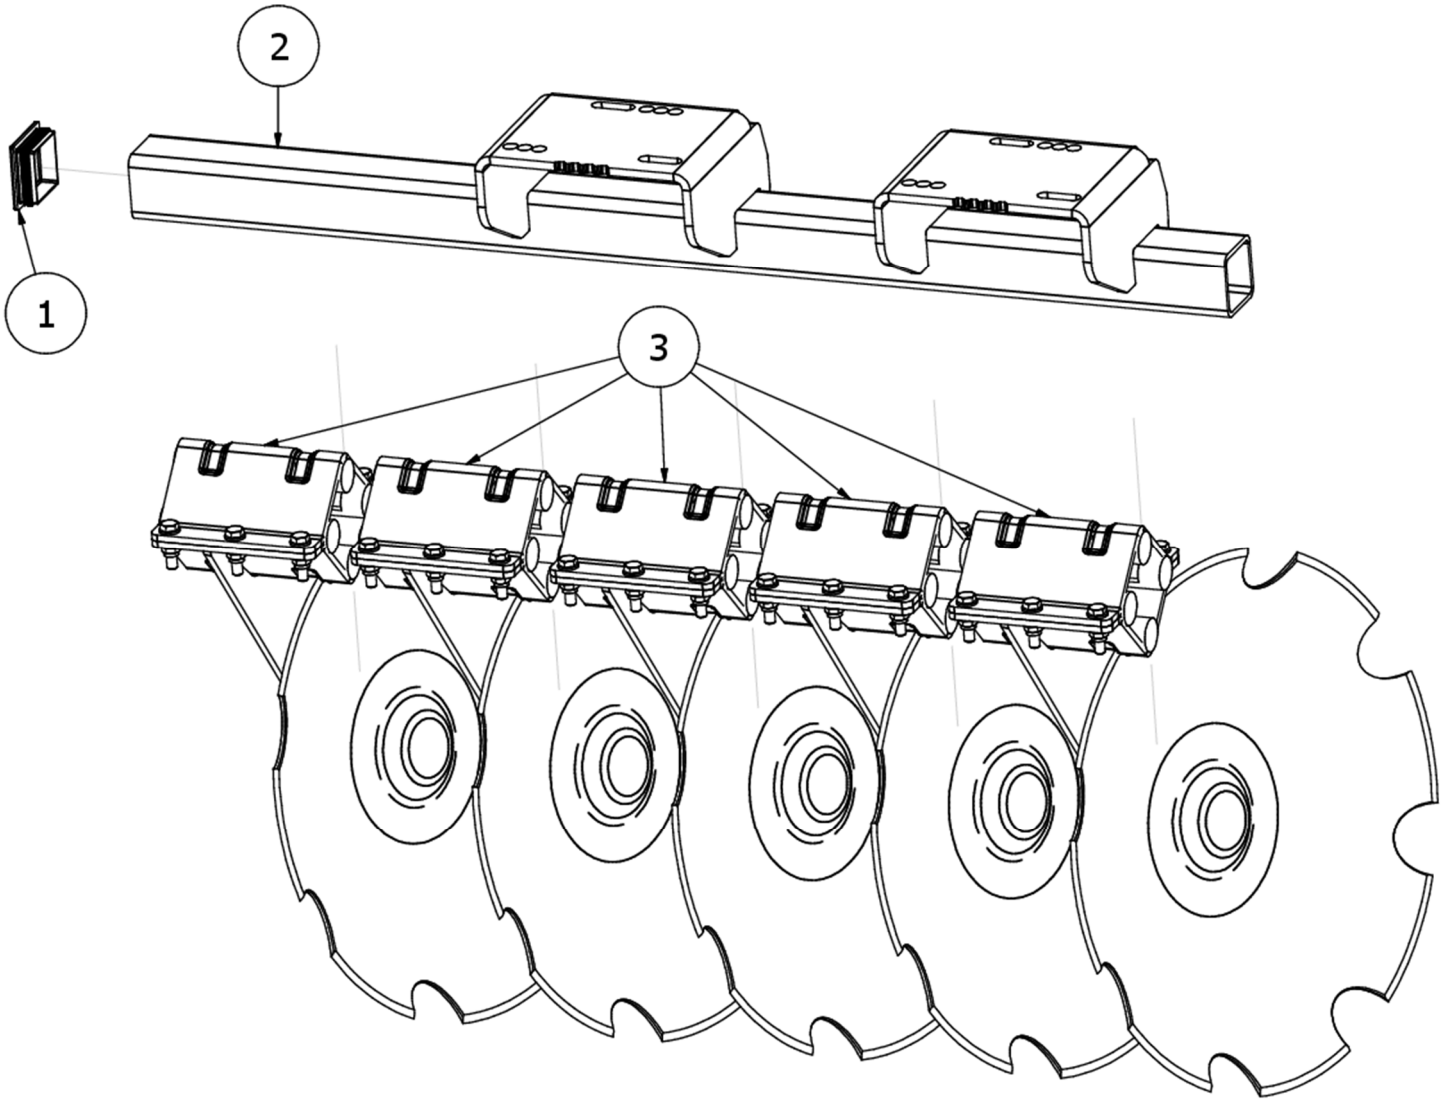

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW00195	Zatyczka plastikowa 80x80
2	1	BT01260	Rama prawa przednia zewnętrzna
3	5	BT01090	Noga lewa kompletna z talerzem 620 ”C” wraz z mocowaniem do ramy (L204) BTC półzawieszana

Rysunek R12	BT01090 Noga lewa kompletna z talerzem 620 „C” wraz z mocowaniem do ramy (L204) BTC półzawieszana

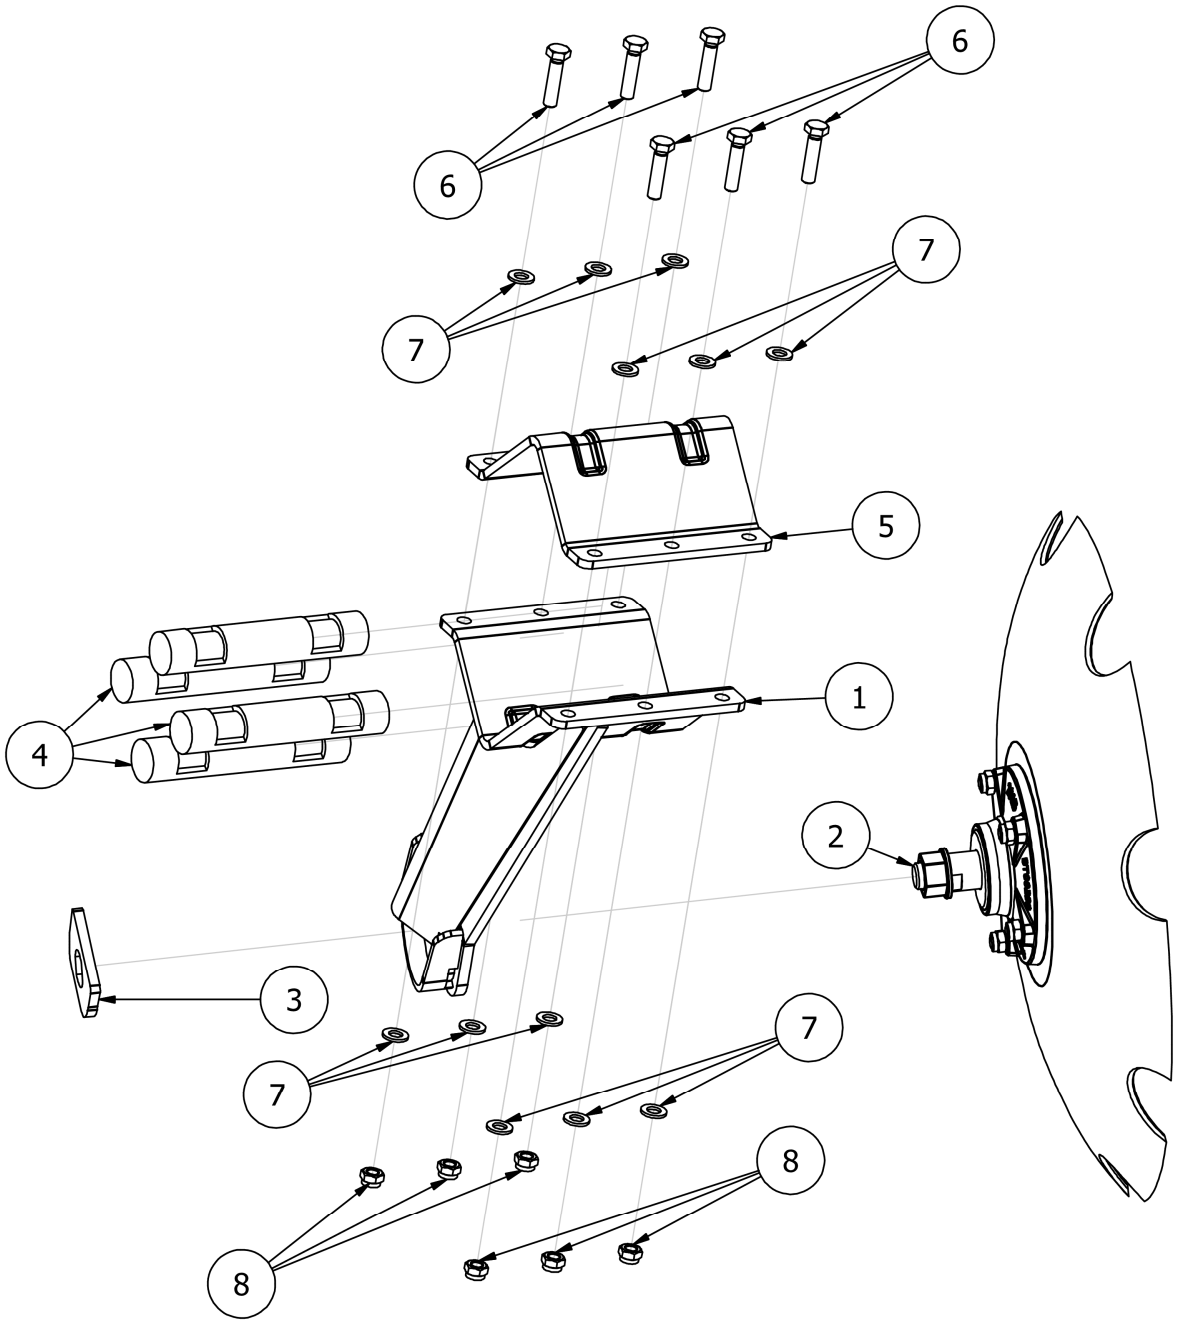

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT01085	Noga lewa na talerz 560 i 620 "C" (L204)
2	1	BT00304	Talerz 620 z piastą
3	1	BT00367	Podkładka blokująca oś piasty (BTC)
4	4	BT00369	Amortyzator gumowy Fi40xL210
5	1	BT00322	Daszek (204)
6	6	S12x50/8.8/O	Śruba M12x50 klasa 8.8 ocynk
7	12	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
8	6	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk

Rysunek R13	BT00304 Talerz 620 z piastą

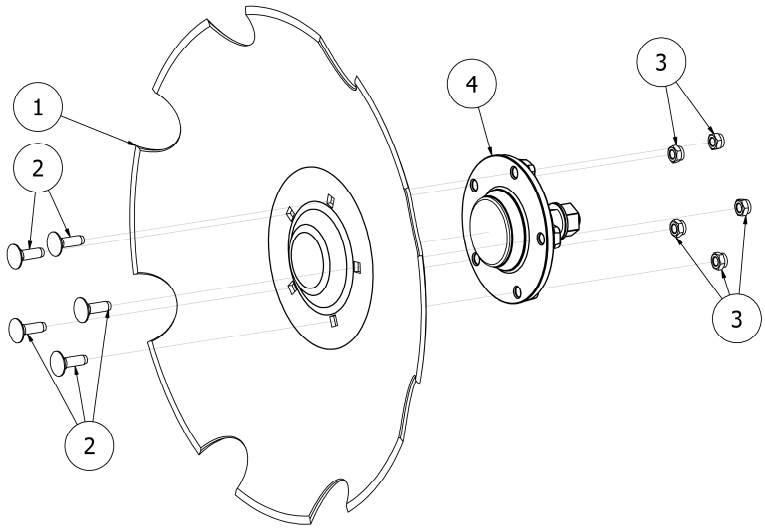

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00303	Talerz 620 "C"
2	5	SZ12x40/8.8/O	Śruba zamkowa M12x40 8.8 ocynk
3	5	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
4	1	BT01775	Piasta BTC kompletna

Rysunek R14	BT01775 Piasta BTC kompletna

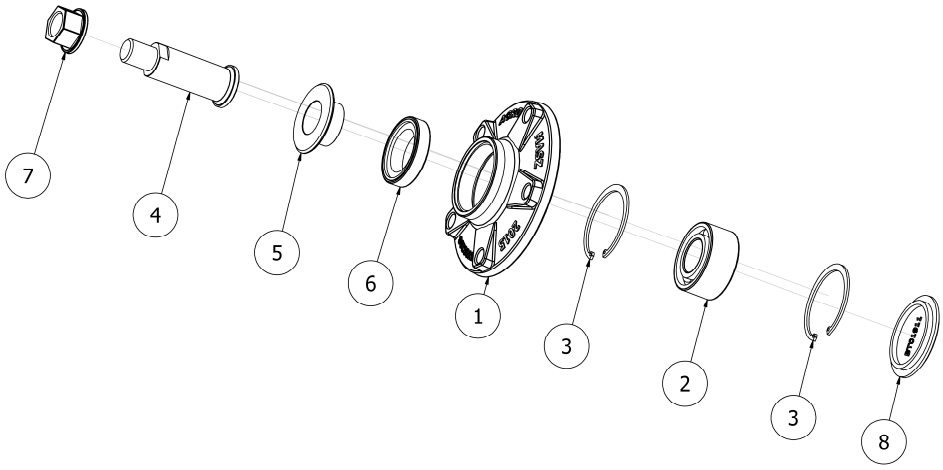

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00298	Obudowa piasty BTC (72)
2	1	EL00036	Łożysko 35x72x33
3	2	EL00072	Zabezpieczenie łożyska SEGW072
4	1	BT00299	Wałek piasty BTC
5	1	EW00110	Zabezpieczenie piasty 2015
6	1	EW00094	Uszczelniacz kasetowy 45x70x14,5/17
7	1	NK24x1,5/10/O	Nakrętka kołnierzowa M24x1,5 kl.10 ocynk
8	1	BT01911	Zatyczka piasty BTC

Rysunek R15	BT01268 Rama prawa tylna zewnętrzna z zespołem talerzy zagarniających

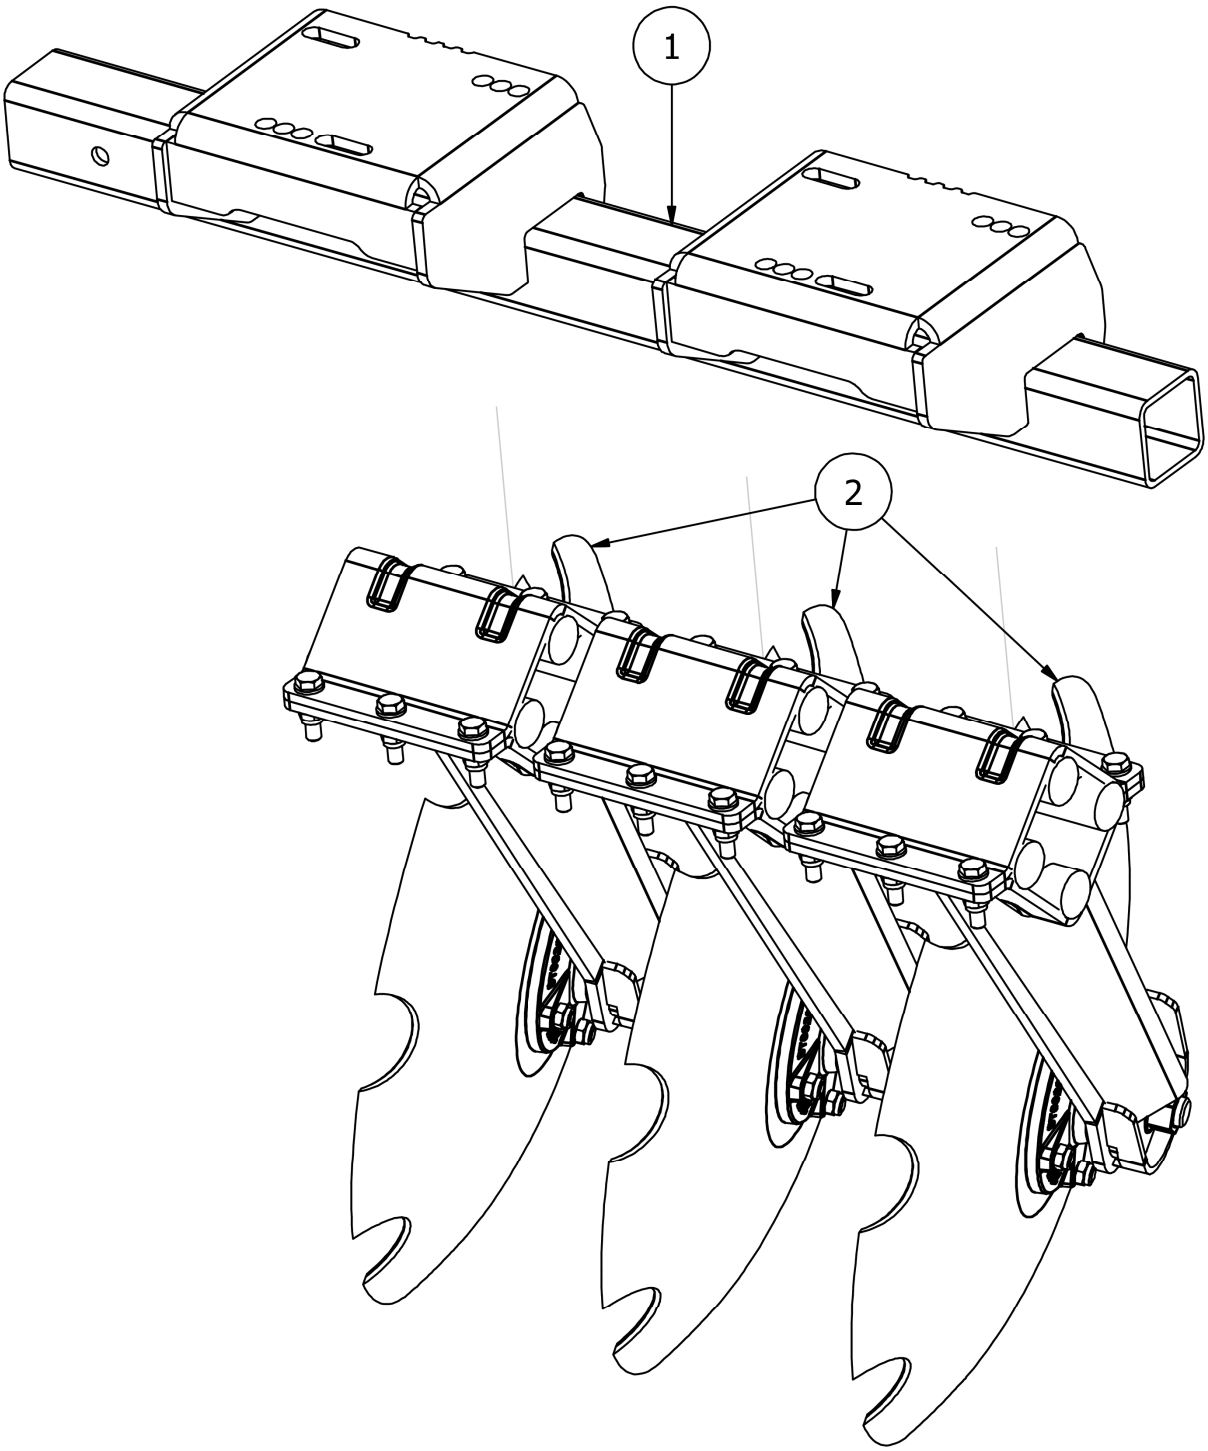

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT01267	Rama prawa tylna zewnętrzna
2	3	BT01121	Noga prawa kompletna z talerzem 620 ”C” wraz z mocowaniem do ramy (L204) BTC półzawieszana

Rysunek R16	BT01121 Noga prawa kompletna z talerzem 620 ”C” wraz z mocowaniem do ramy (L204) BTC półzawieszana

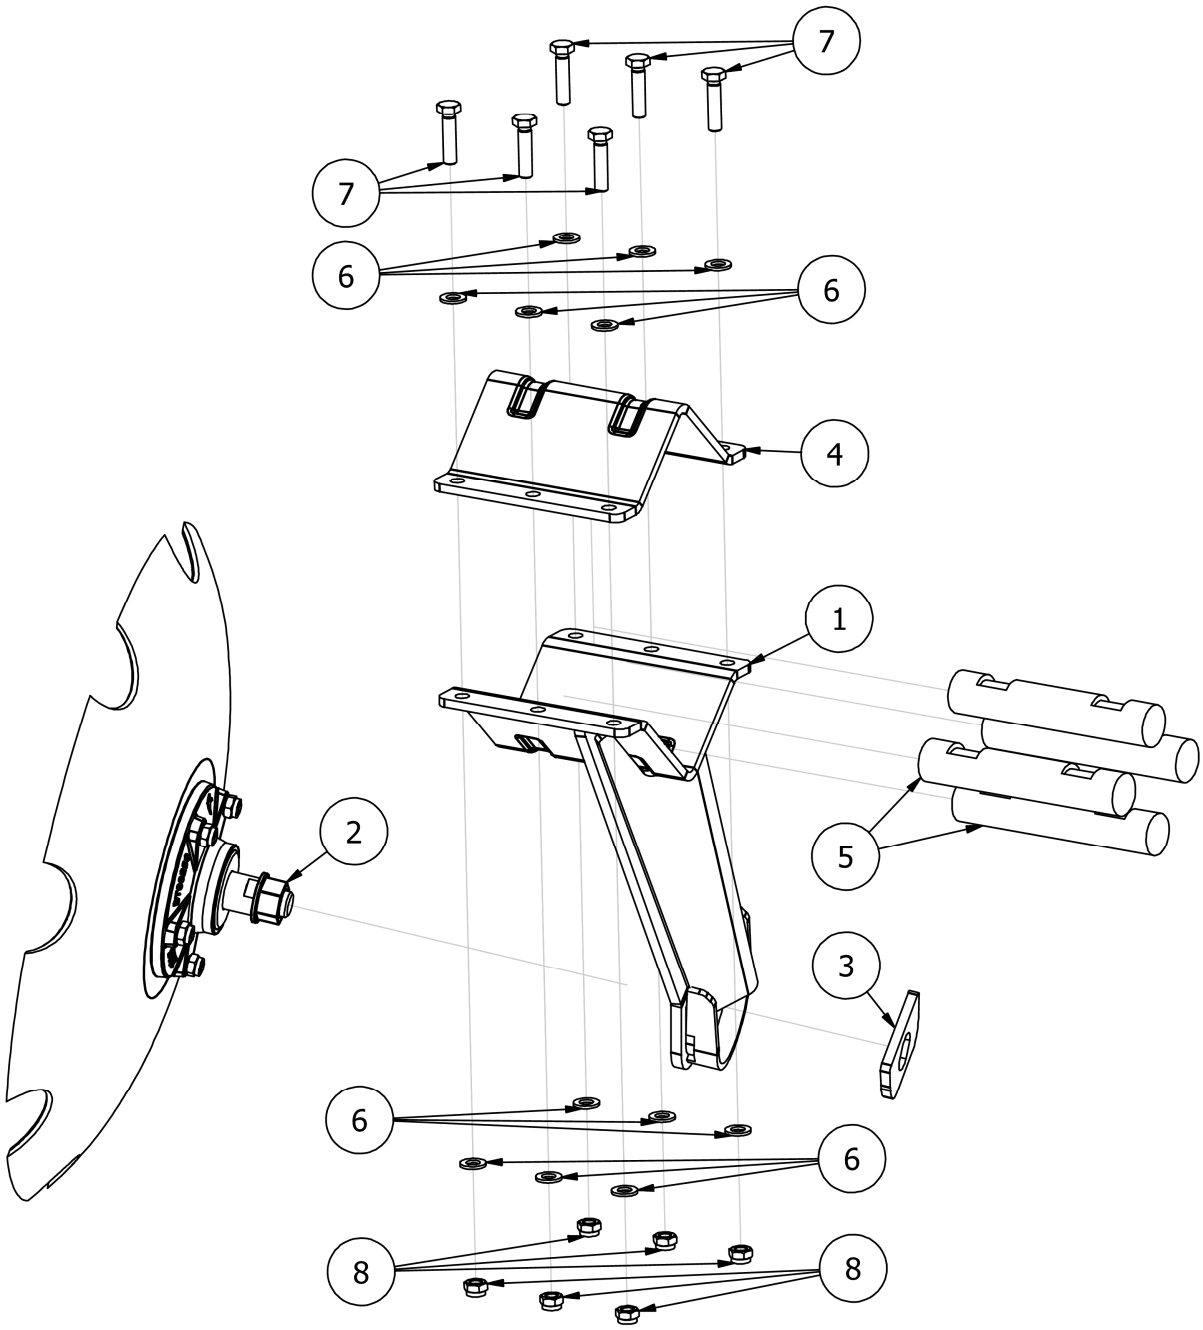

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT01093	Noga prawa na talerz 560 i 620 "C" (L204)
2	1	BT00304	Talerz 620 z piastą
3	1	BT00367	Podkładka blokująca oś piasty (BTC)
4	1	BT00322	Daszek (204)
5	4	BT00369	Amortyzator gumowy Fi40xL210
6	12	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
7	6	S12x50/8.8/O	Śruba M12x50 klasa 8.8 ocynk
8	6	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk

Rysunek R17	BT01256 Rama prawa wewnętrzna z zespołem talerzy zagarniających

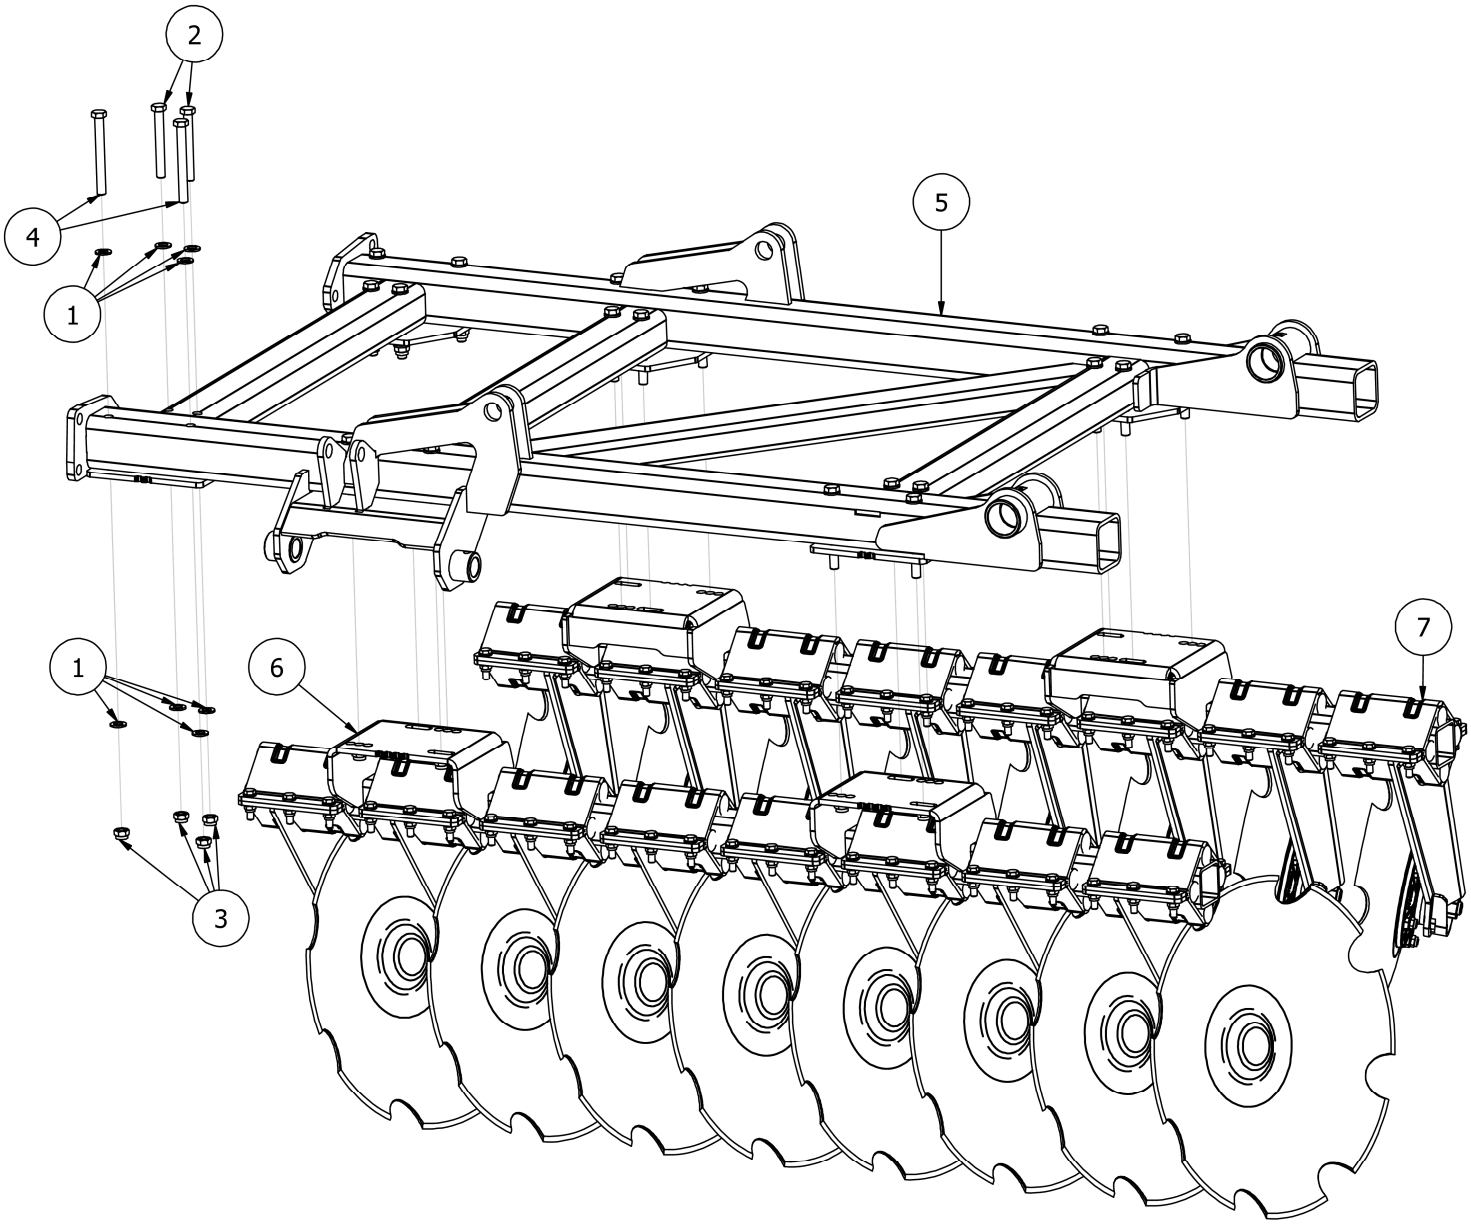

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	48	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
2	12	S16x130/10.9/O	Śruba ocynk M16x130 10.9
3	24	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
4	12	S16x150/10.9/O	Śruba ocynk M16x150 10.9
5	1	BT01251	Rama prawa wewnętrzna
6	1	BT01255	Rama prawa przednia wewnętrzna z zespołem talerzy zagarniających
7	1	BT01258	Rama prawa tylna wewnętrzna z zespołem talerzy zagarniających

Rysunek R18	BT01255 Rama prawa przednia wewnętrzna z zespołem talerzy zagarniających

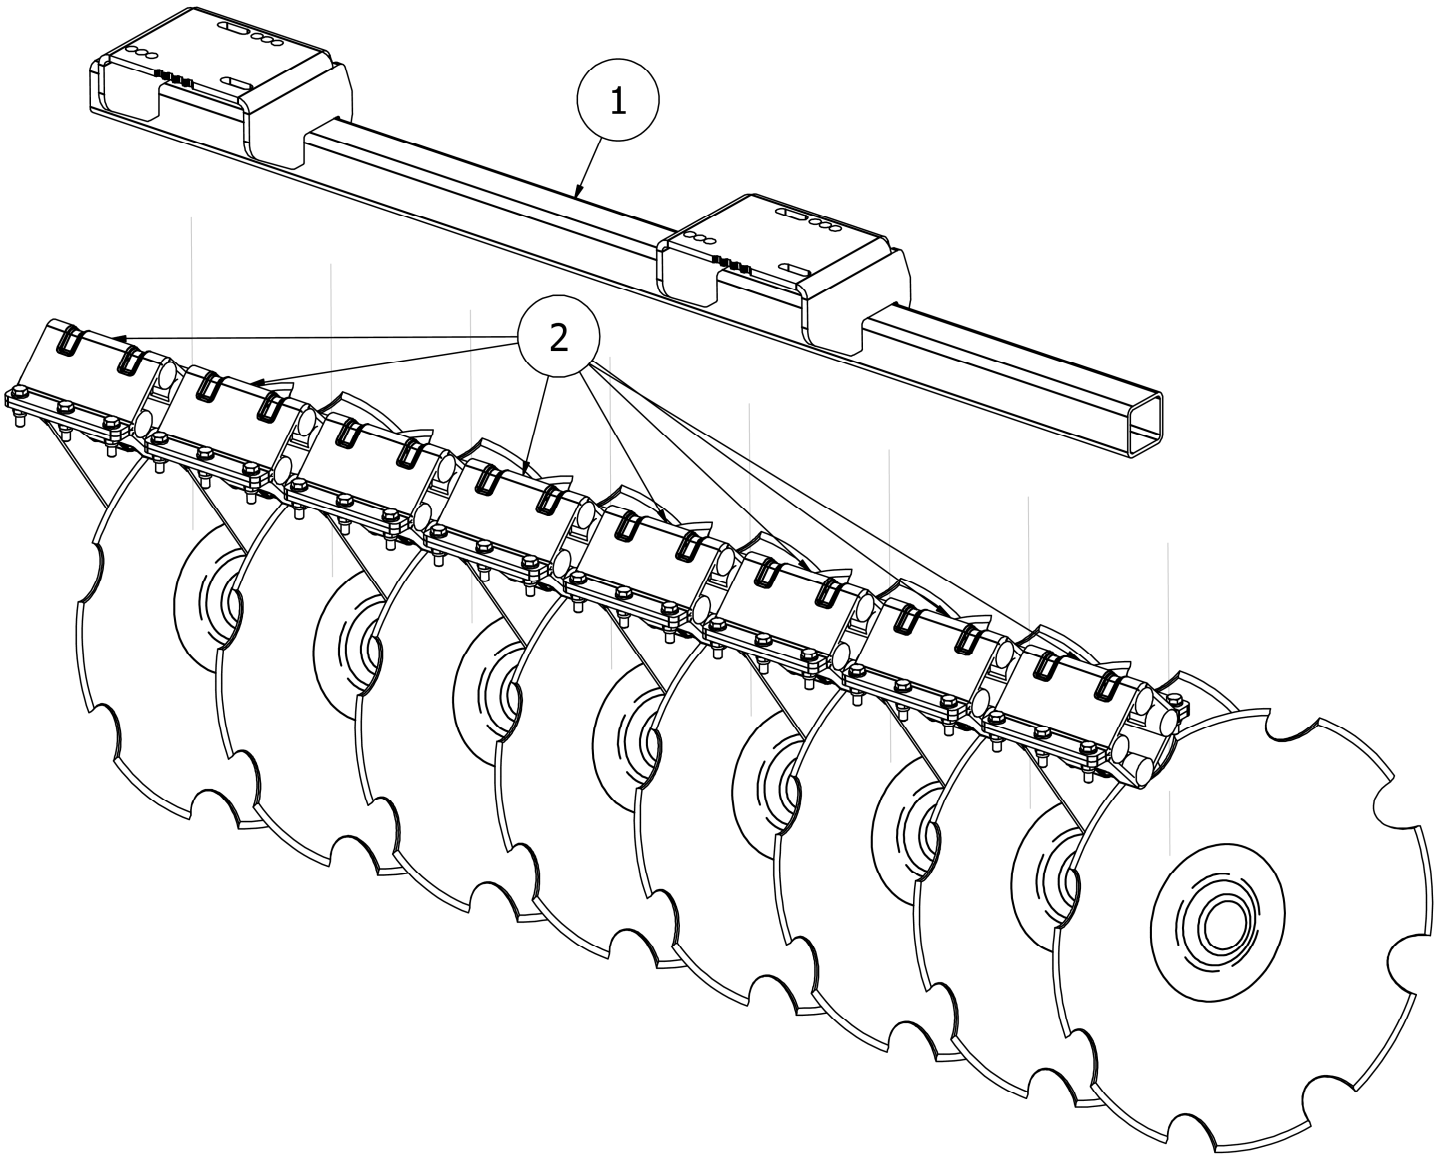

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT01254	Rama prawa przednia wewnętrzna
2	8	BT01090	Noga lewa kompletna z talerzem 620 ”C” wraz z mocowaniem do ramy (L204) BTC półzawieszana

Rysunek R19	BT01258 Rama prawa tylna wewnętrzna z zespołem talerzy zagarniających

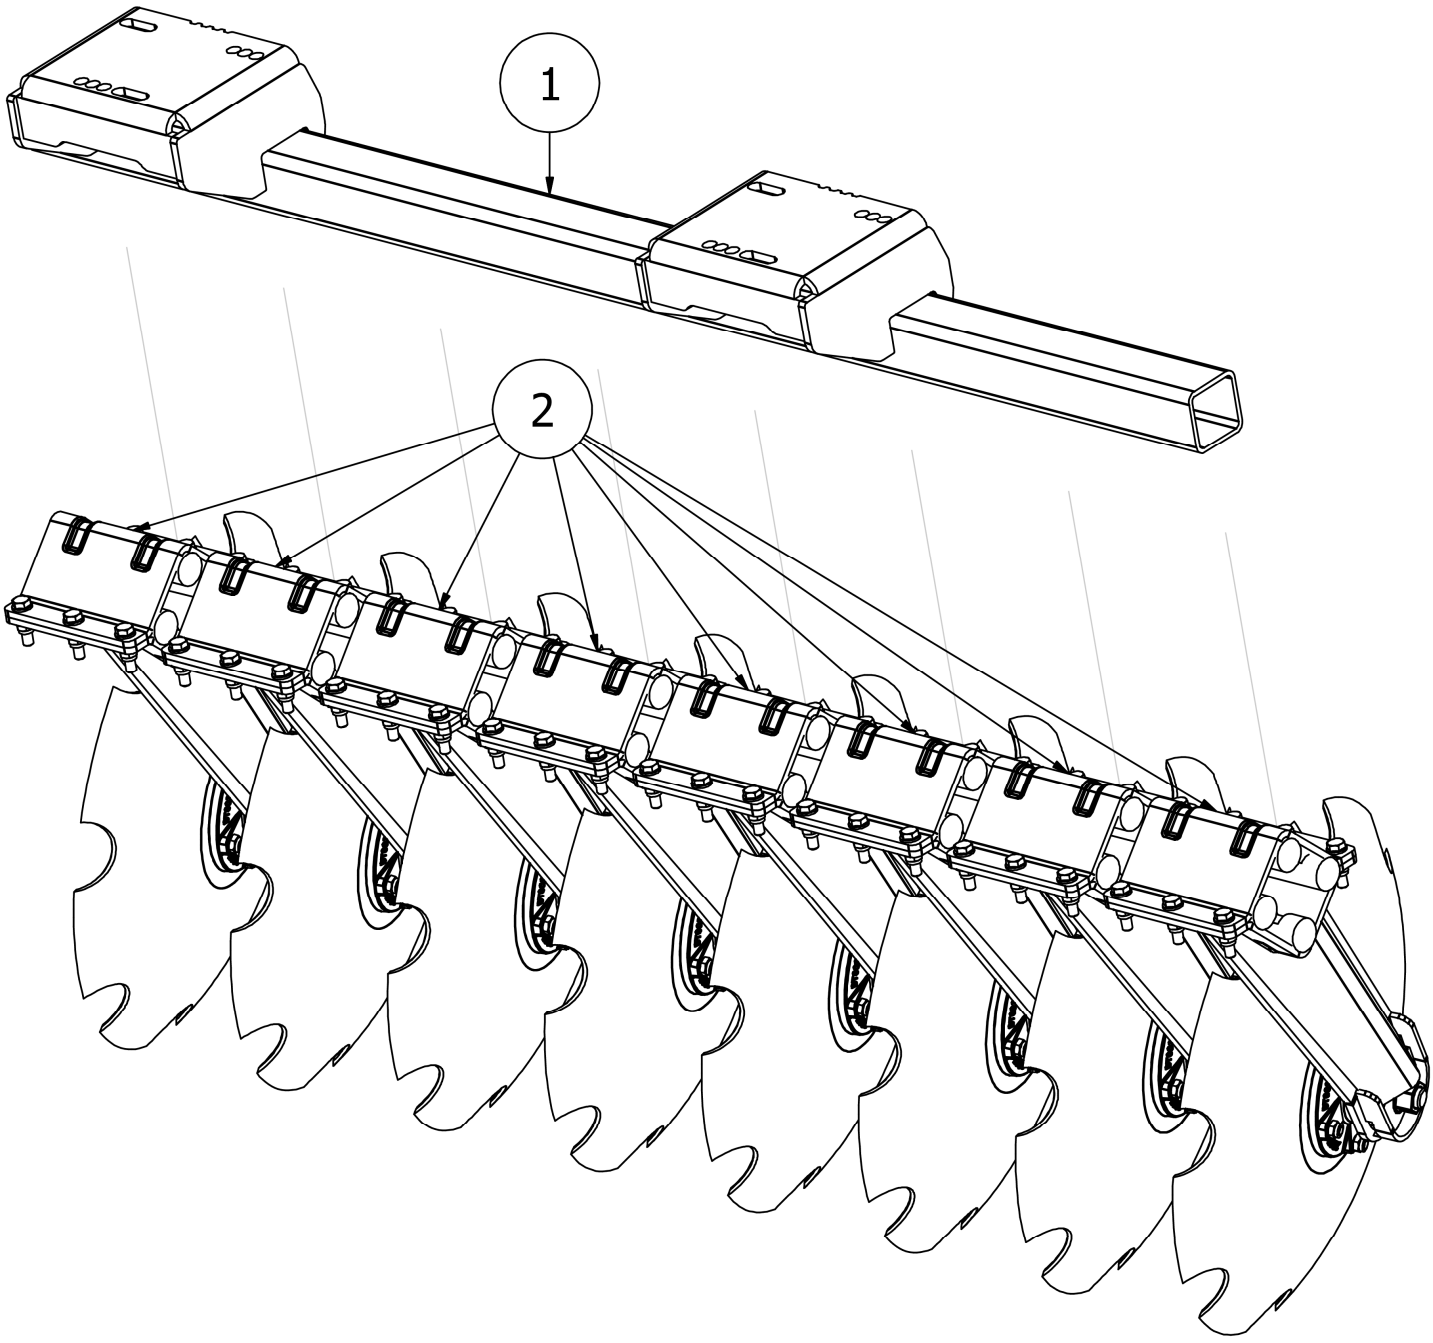

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT01257	Rama prawa tylna wewnętrzna
2	8	BT01121	Noga prawa kompletna z talerzem 620 ”C” wraz z mocowaniem do ramy (L204) BTC półzawieszana

Rysunek R20	BT01370 Rama lewa kompletna

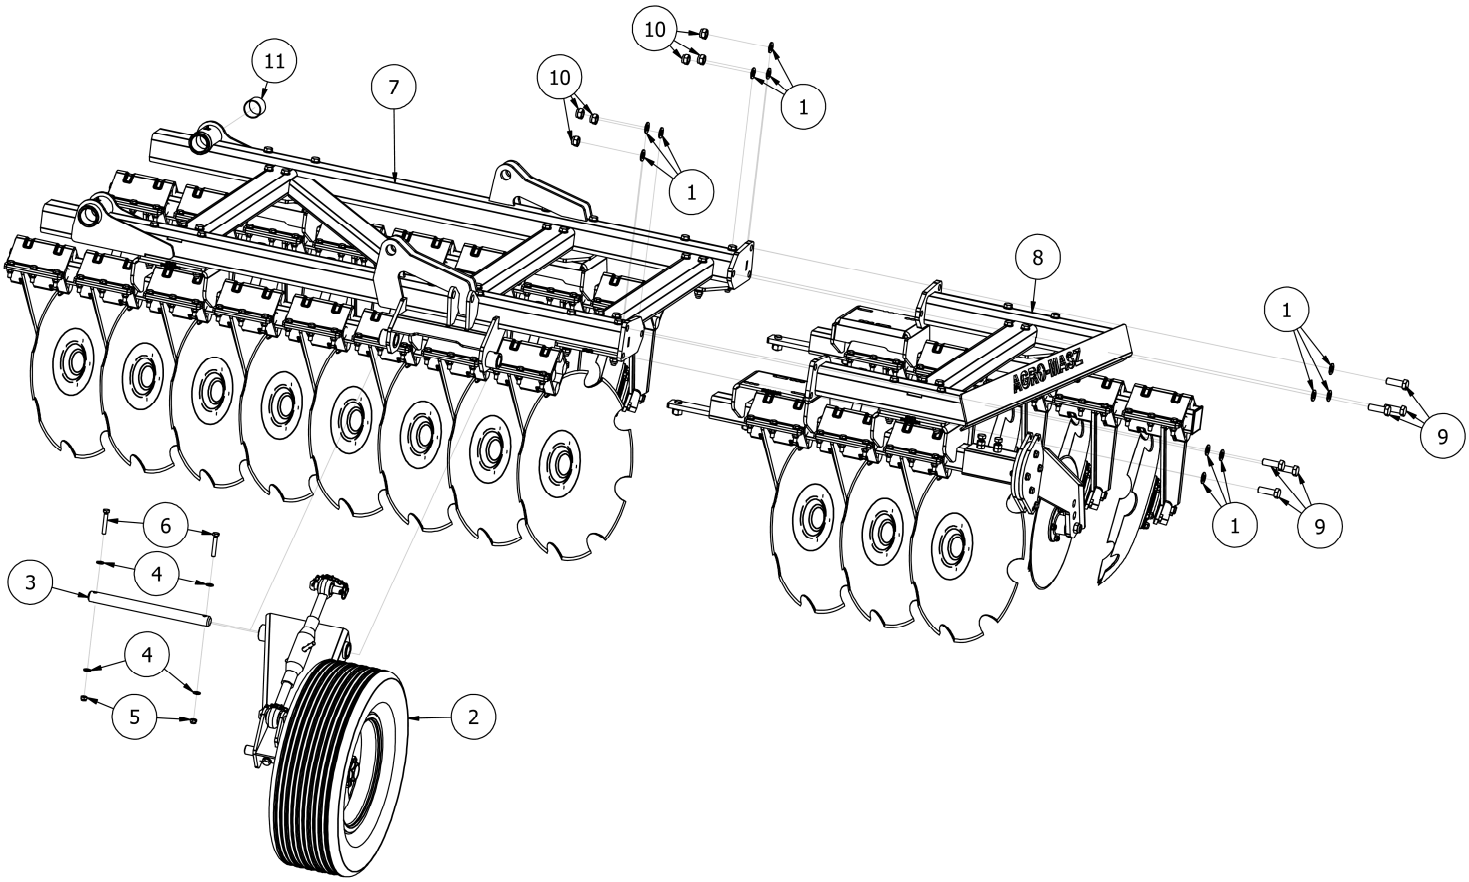

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	12	P20/O	Podkładka płaska M20 ocynk
2	1	BT01002	Koło prowadzące lewe kompletne
3	1	BT01023	Sworzeń Fi35xL434
4	4	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
5	2	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
6	2	S12x75/8.8/O	Śruba ocynk M12x75 8.8
7	1	BT01369	Rama lewa wewnętrzna z zespołem talerzy zagarniających
8	1	BT01366	Rama lewa zewnętrzna z zespołem talerzy zagarniających
9	6	S20x60/8.8/O	Śruba ocynk M20x60 8.8
10	6	NS20/1.5/O	Nakrętka samokontrująca M20 1.5 ocynk
11	4	El00073	Tuleja ślizgowa 55x50

Rysunek R21	BT01366 Rama lewa zewnętrzna z zespołem talerzy zagarniających

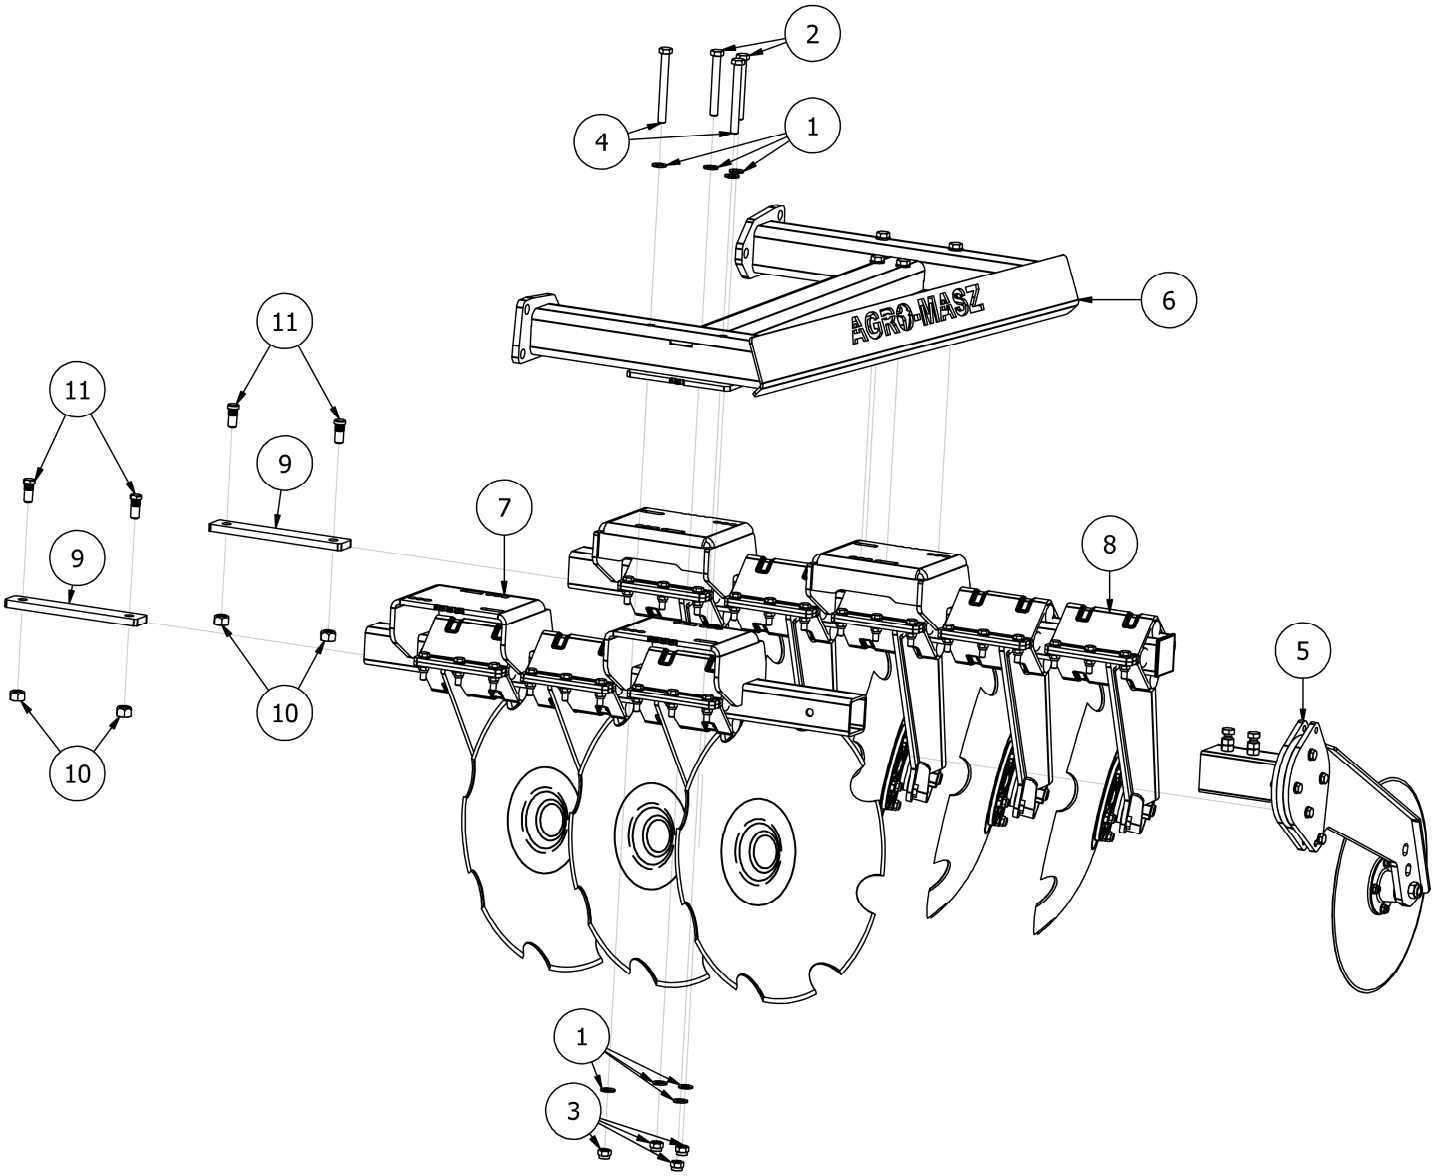

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	16	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
2	4	S16x130/10.9/O	Śruba ocynk M16x130 10.9
3	8	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
4	4	S16x150/10.9/O	Śruba ocynk M16x150 10.9
5	1	BT01868	Krój kompletny BTC lewy
6	1	BT01363	Rama lewa zewnętrzna
7	1	BT01365	Rama lewa przednia zewnętrzna z zespołem talerzy zagarniających
8	1	BT01368	Rama lewa tylna zewnętrzna z zespołem talerzy zagarniających
9	2	BT01349	Łącznik
10	4	PL00795	Nakrętka koła M18x1,5
11	4	PL00797	Szpilka koła M18x1,5

Rysunek R22	BT01868 Krój kompletny BTC lewy

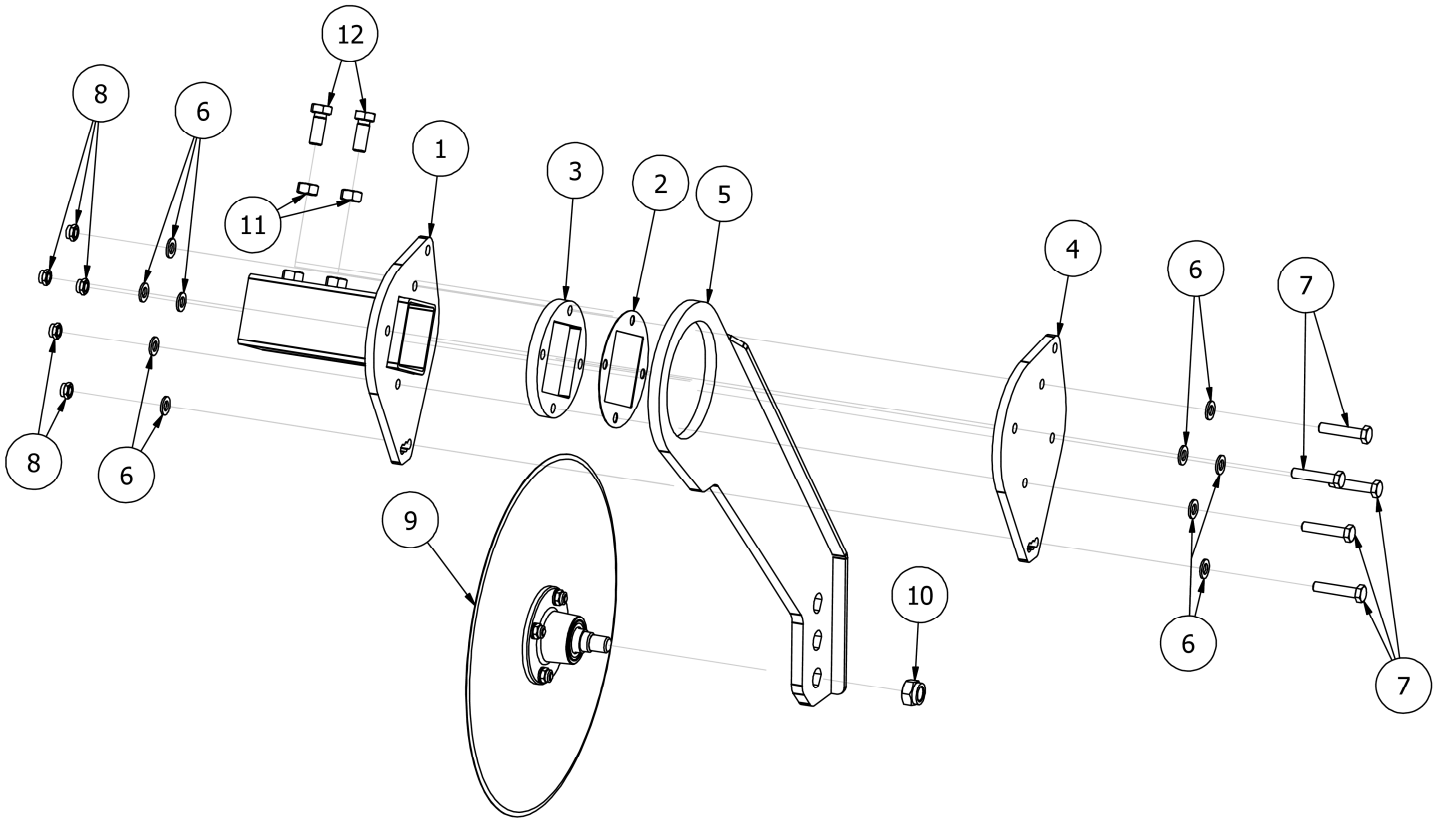

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT01863	Mocowanie kroju lewego
2	1	BT01867	Podkładka dystansowa
3	1	BT01864	Podpora
4	1	BT01865	Docisk
5	1	BT01870	Uchwyt talerza
6	10	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
7	5	S12x60/8.8/O	Śruba ocynk M12x60 8.8
8	5	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
9	1	BT00411	Talerz z piastą do ekranu (BTC)
10	1	NS20/O	Nakrętka samokontrująca M20 ocynk
11	2	N16/10/0	Nakrętka płaska M16 10 ocynk
12	2	S16x40/8.8/O	Śruba ocynk M16x40 8.8

Rysunek R23	BT01365 Rama lewa przednia zewnętrzna z zespołem talerzy zagarniających

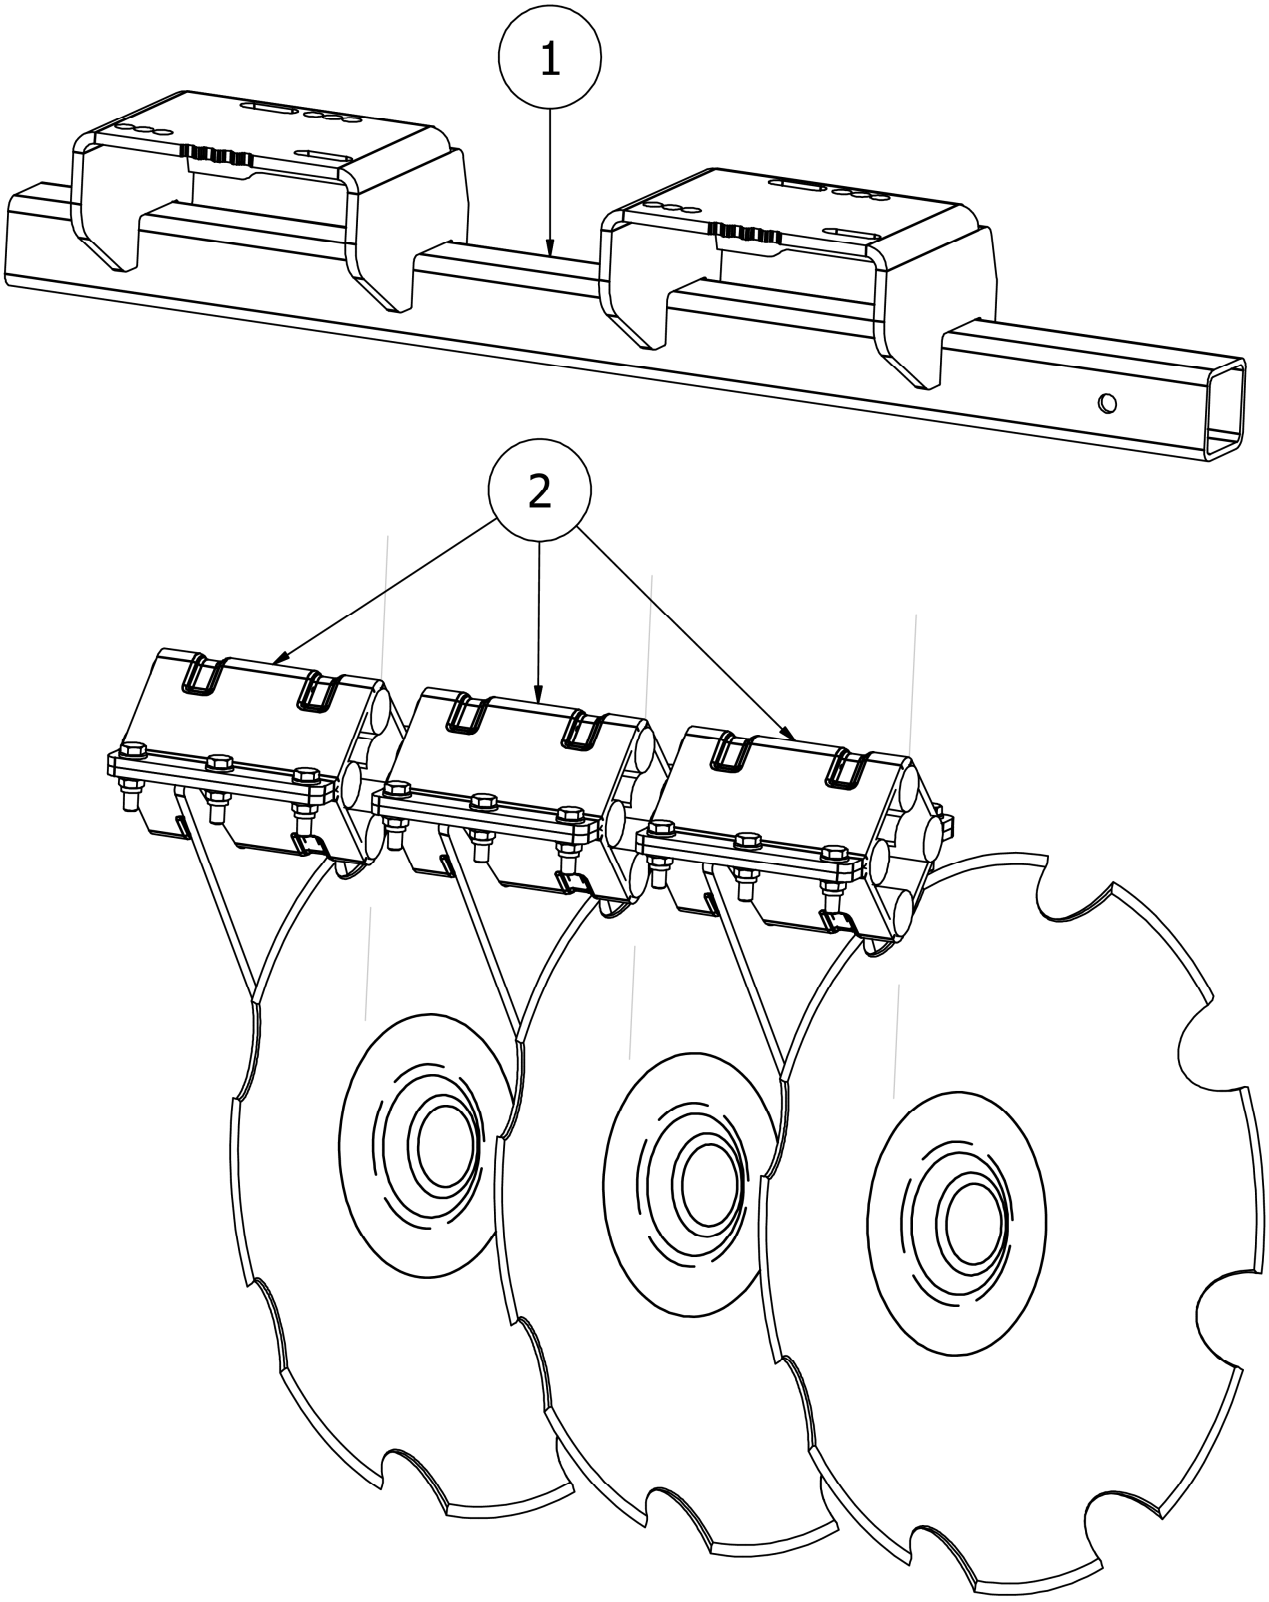

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT01364	Rama lewa przednia zewnętrzna
2	3	BT01090	Noga lewa kompletna z talerzem 620 ”C” wraz z mocowaniem do ramy (L204) BTC półzawieszana

Rysunek R24	BT01368 Rama lewa tylna zewnętrzna z zespołem talerzy zagarniających

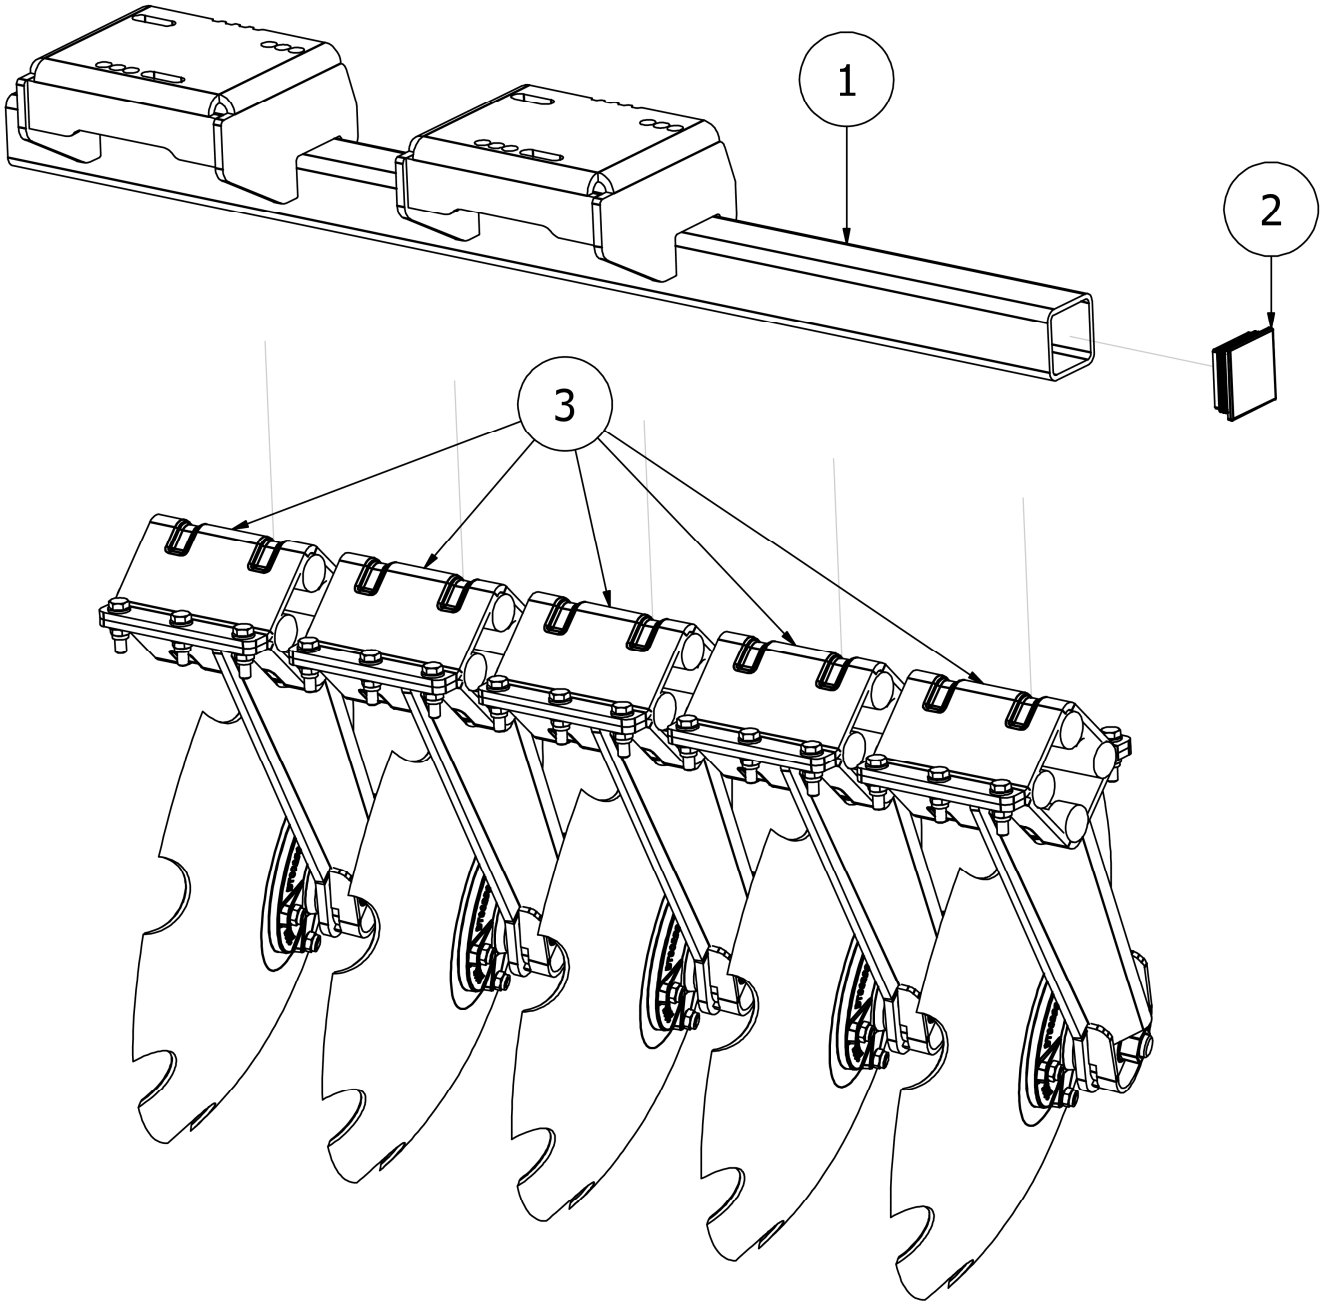

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT01367	Rama lewa tylna zewnętrzna
2	1	EW00195	Zatyczka plastikowa 80x80
3	5	BT01121	Noga prawa kompletna z talerzem 620 ”C” wraz z mocowaniem do ramy (L204) BTC półzawieszana

Rysunek R25	BT01369 Rama lewa wewnętrzna z zespołem talerzy zagarniających

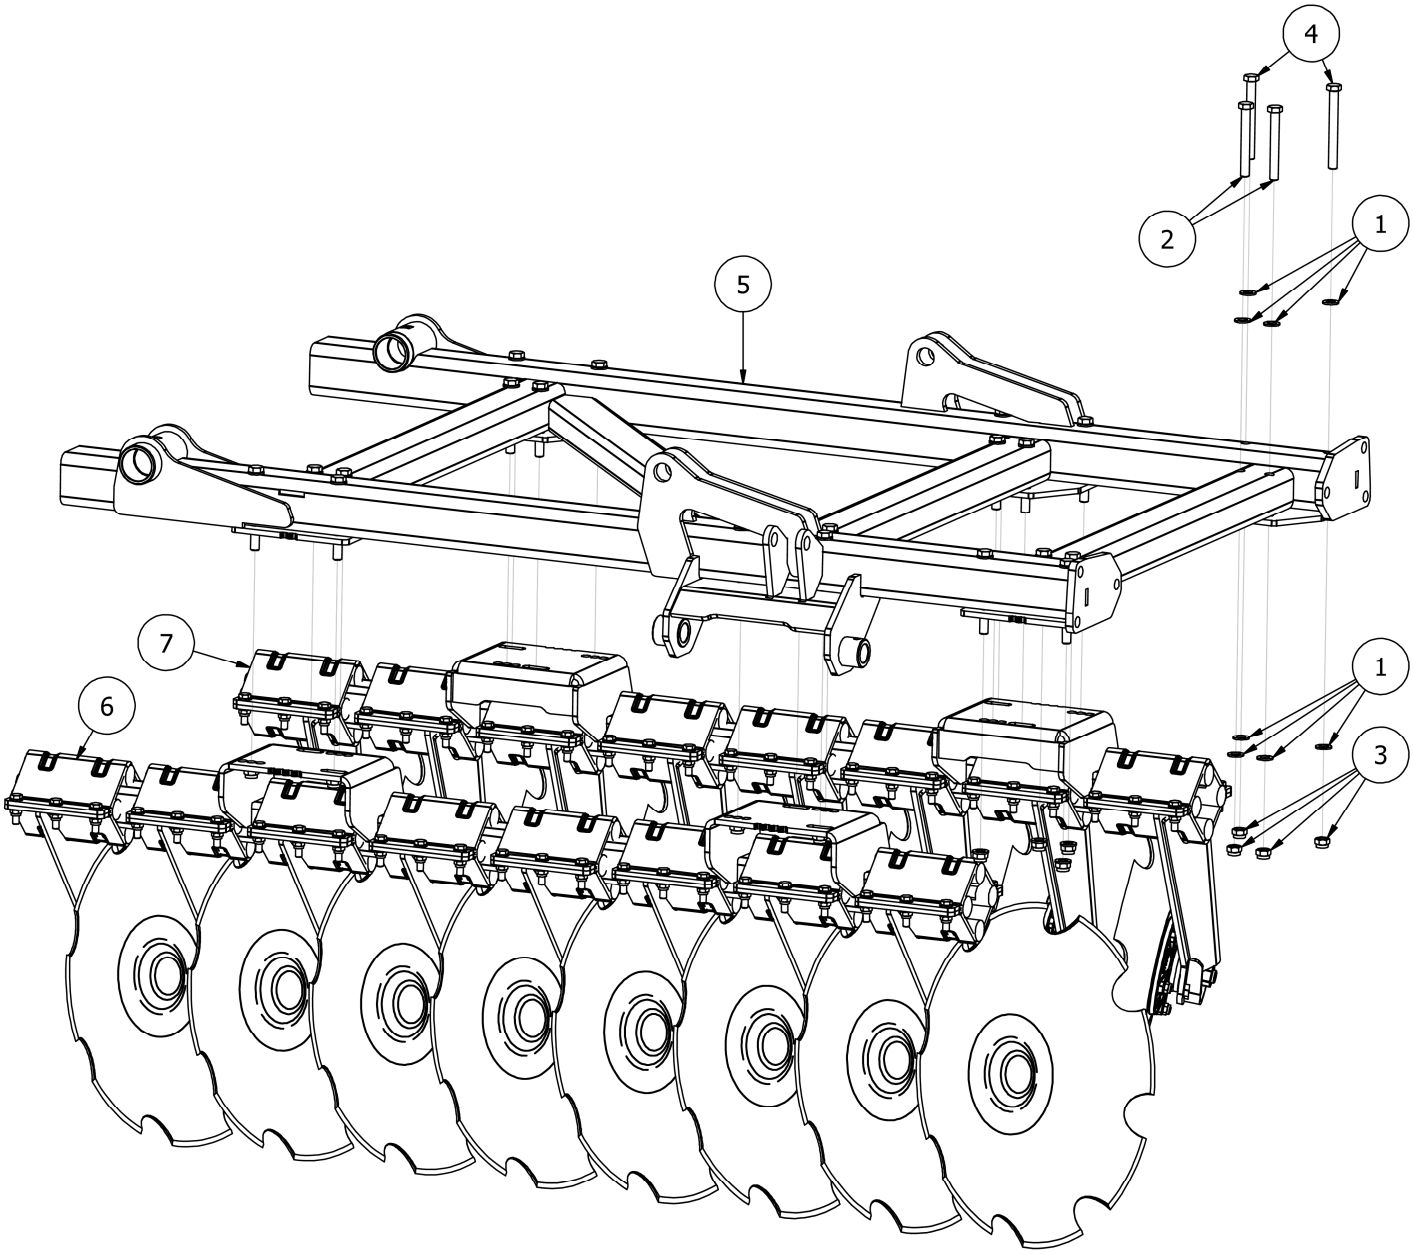

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	48	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
2	12	S16x130/10.9/O	Śruba ocynk M16x130 10.9
3	24	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
4	12	S16x150/10.9/O	Śruba ocynk M16x150 10.9
5	1	BT01359	Rama lewa wewnętrzna
6	1	BT01372	Rama lewa przednia wewnętrzna z zespołem talerzy zagarniających
7	1	BT01374	Rama lewa tylna wewnętrzna z zespołem talerzy zagarniających

Rysunek R26	BT01372 Rama lewa przednia wewnętrzna z zespołem talerzy zagarniających

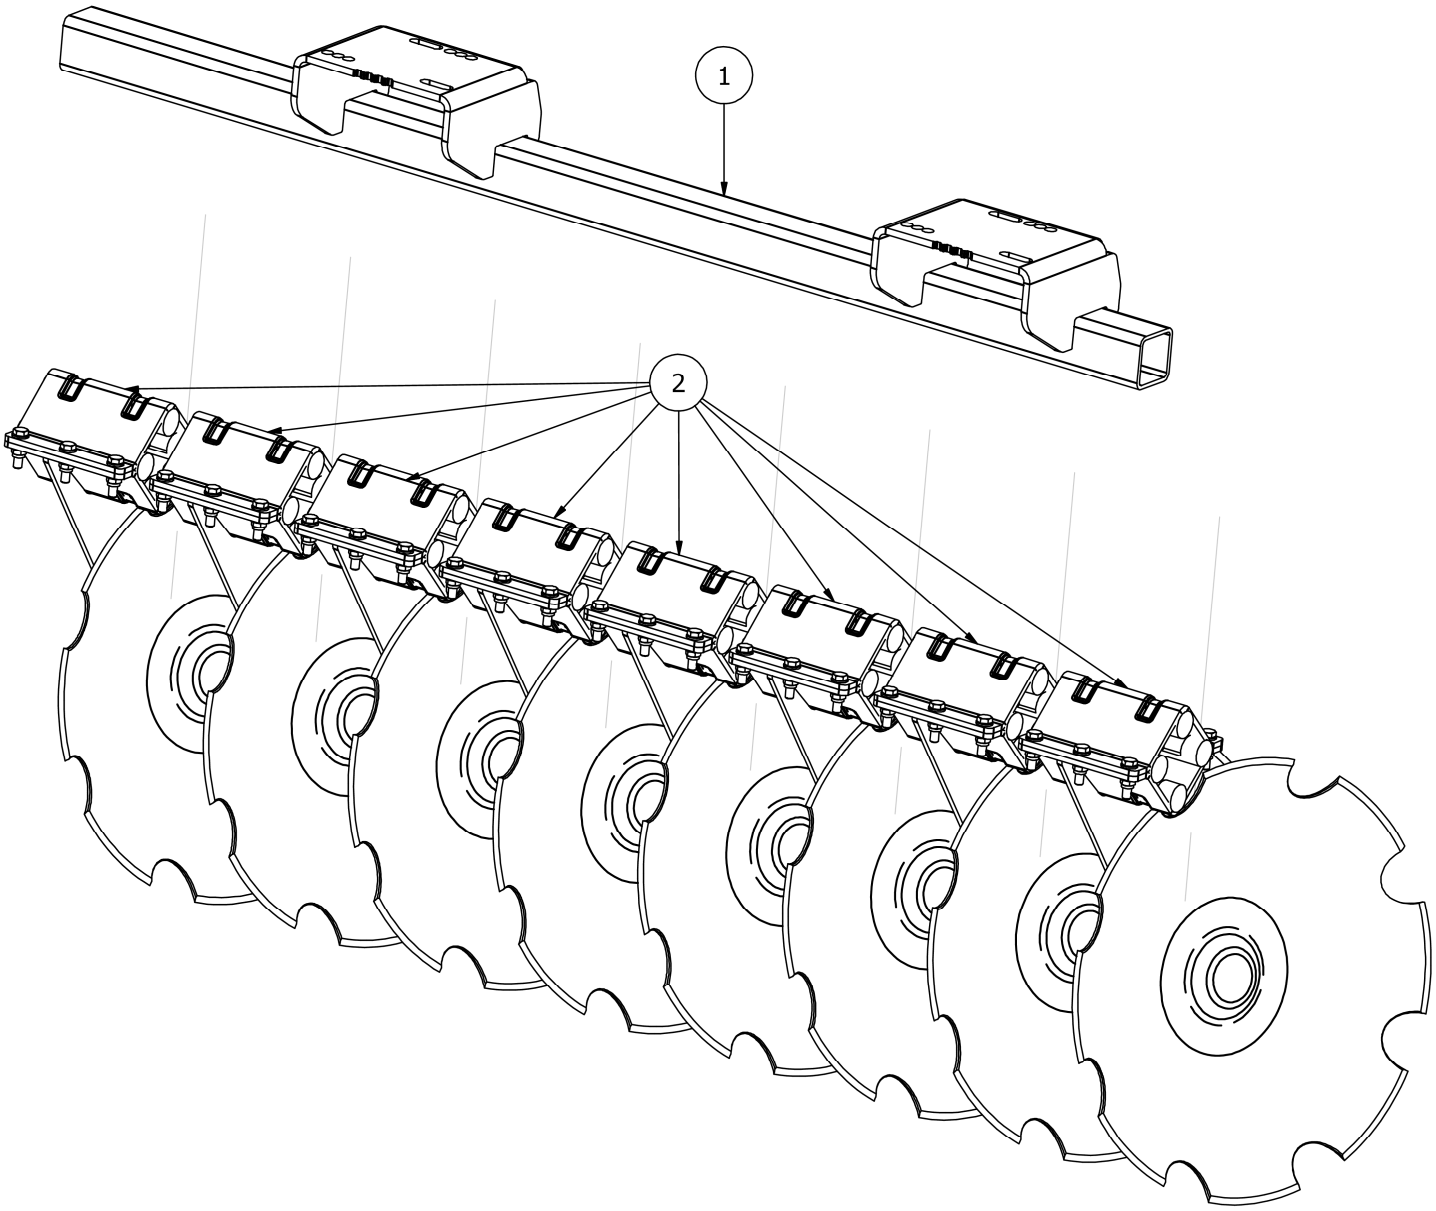

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT01371	Rama lewa przednia wewnętrzna
2	8	BT01090	Noga lewa kompletna z talerzem 620 ”C” wraz z mocowaniem do ramy (L204) BTC półzawieszana

Rysunek R27	BT01374 Rama lewa tylna wewnętrzna z zespołem talerzy zagarniających

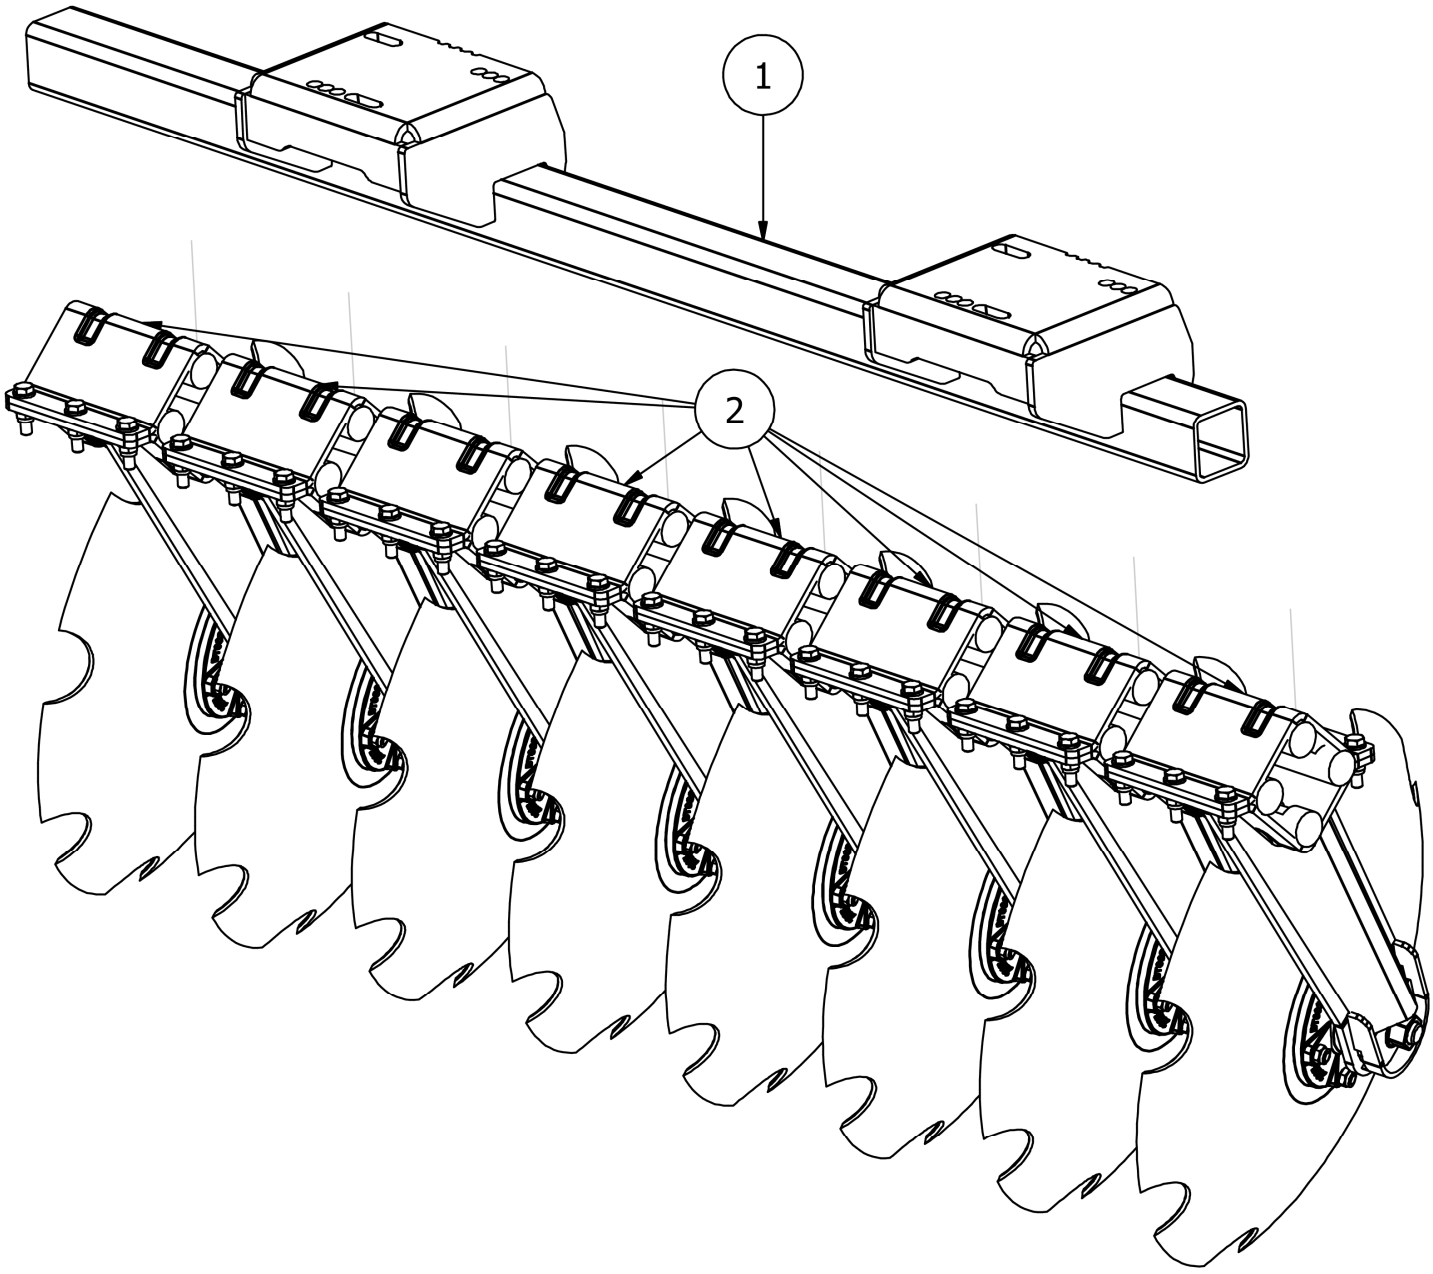

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT01373	Rama lewa tylna wewnętrzna
2	8	BT01121	Noga prawa kompletna z talerzem 620 ”C” wraz z mocowaniem do ramy (L204) BTC półzawieszana

Rysunek R28	BT01002 Koło prowadzące lewe kompletne

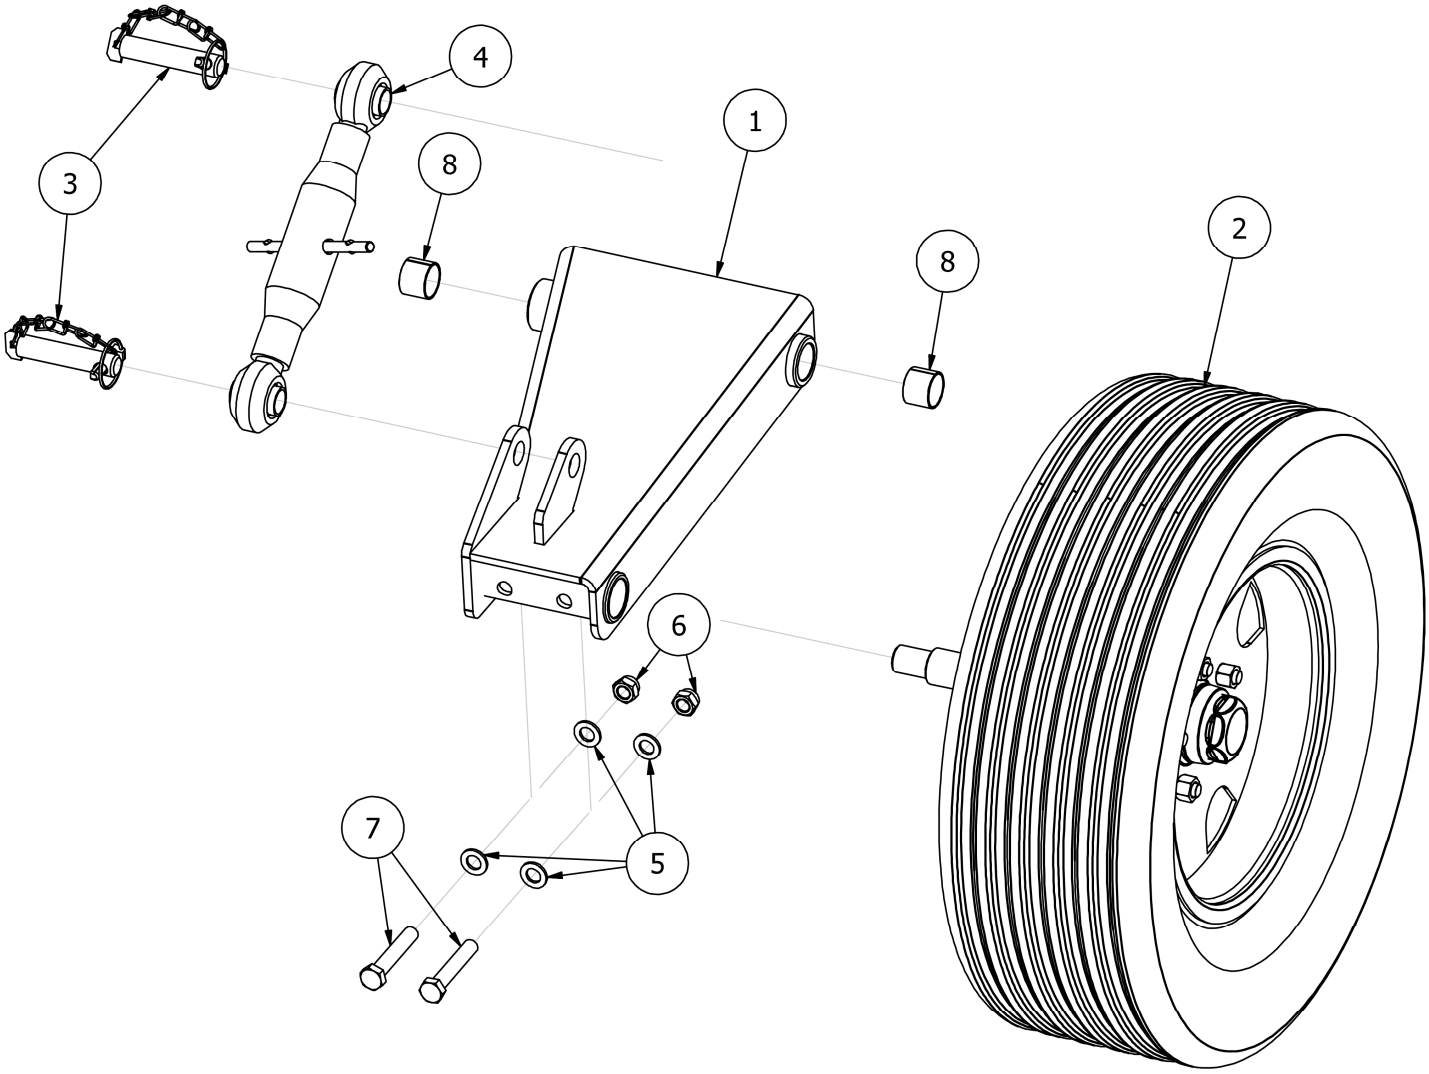

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00994	Uchwyt lewy koła prowadzącego
2	1	BT00880	Koło prowadzące z piastą
3	2	EW00405	Sworzeń cięgła AS/AT
4	1	PL00789	Cięgło 470mm
5	4	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
6	2	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
7	2	S16x90/8.8/O	Śruba M16x90 8.8 ocynk
8	2	EW00556	Tuleja ślizgowa 35x30

Rysunek R29	BT01313 Wózek BTC kompletny

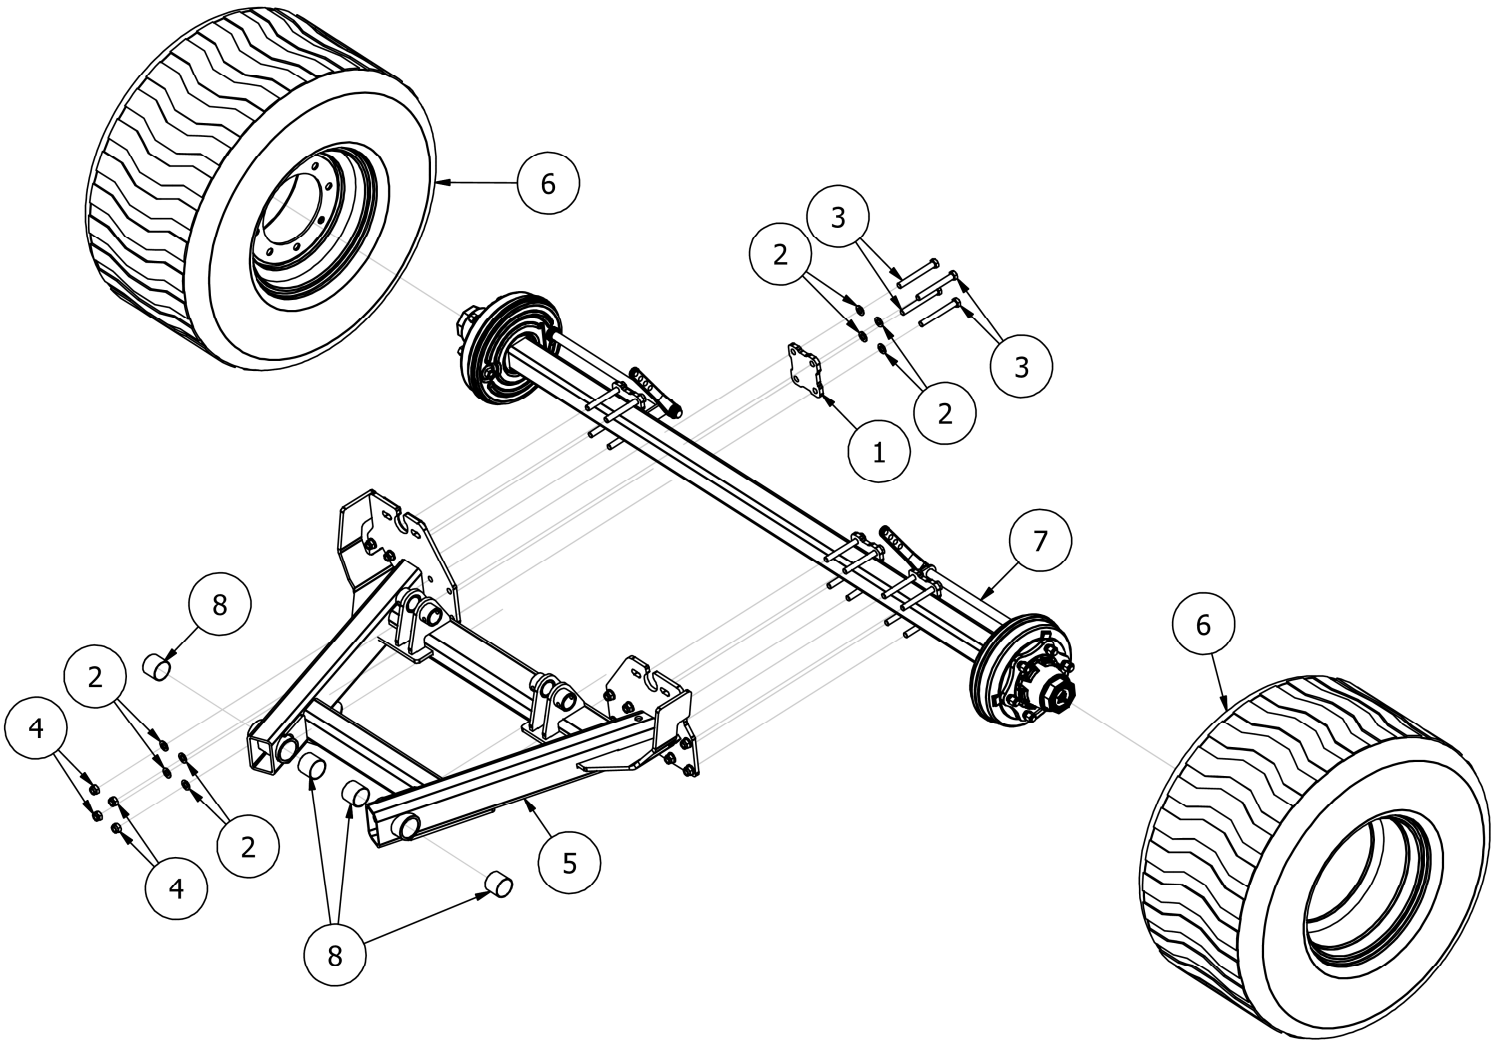

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	4	BT01397	Blacha łącząca oś z ramą wózka
2	32	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
3	16	S16x130/10.9/O	Śruba ocynk M16x130 10.9
4	16	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
5	1	BT01283	Rama wózka BTC
6	2	BT00785	Felga z oponą 500/50/17
7	1	BT02022	Oś jezdna 8xM20/220
8	4	EL00073	Tuleja ślizgowa 55x50

Rysunek R30	BT01392 Wał rurowy 6,0m dzielony (Fi 600mm) z uchwytem

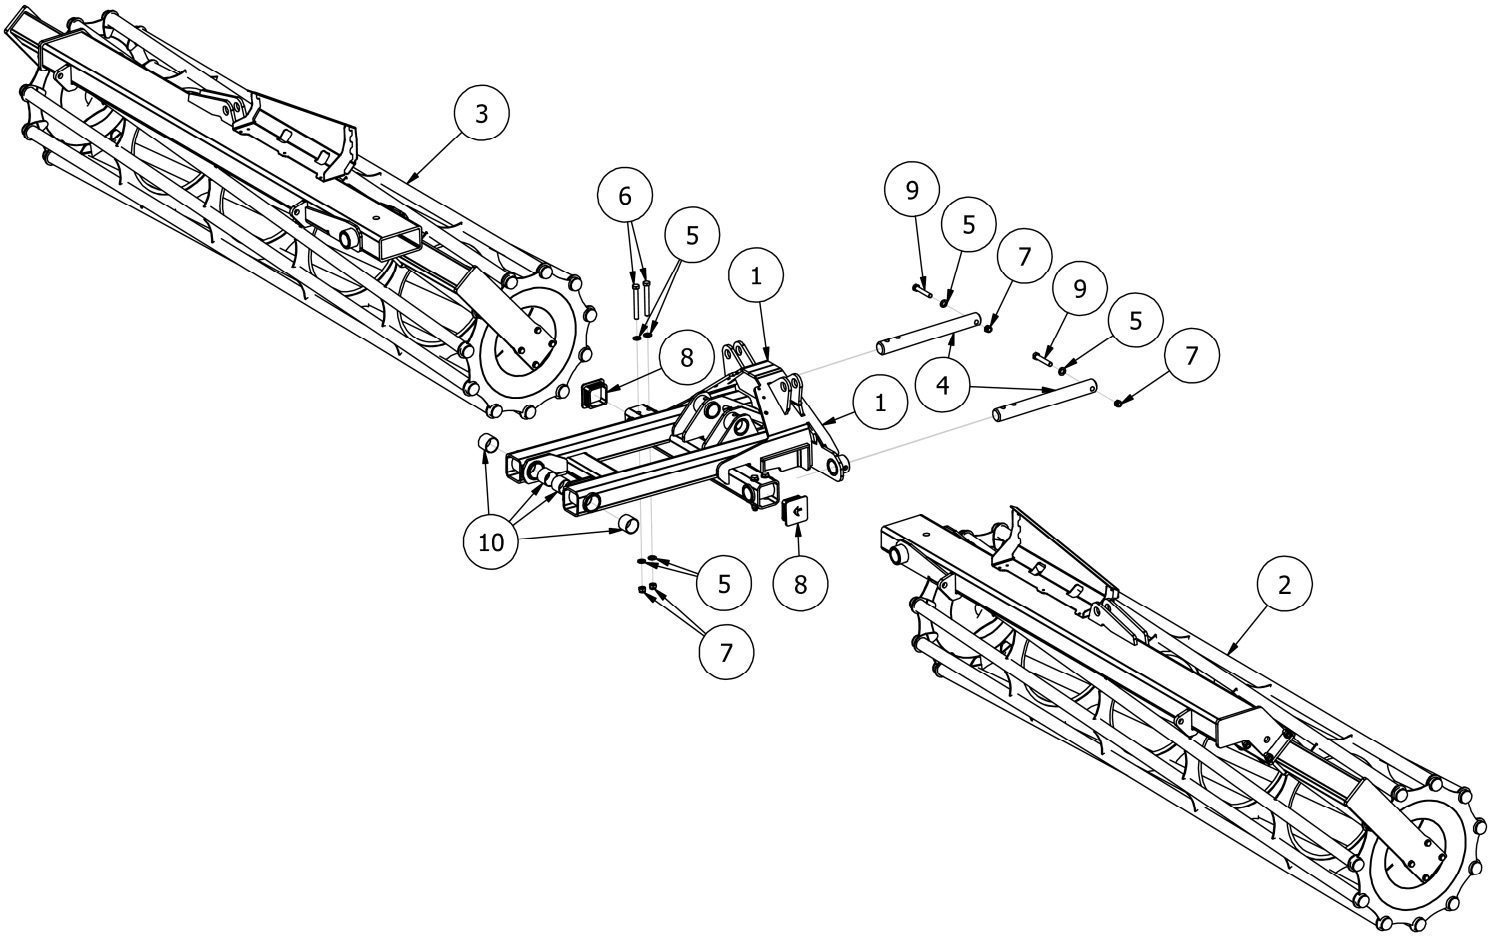

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT01322	Rama łącząca wał z ramą główną
2	1	BT01391	Wał rurowy 3,0m (Fi 600mm) z ramieniem lewy
3	1	BT01393	Wał rurowy 3,0m (Fi 600mm) z ramieniem prawy
4	2	BT00982	Sworzeń Fi50xL462
5	10	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
6	4	S16x130/10.9/O	Śruba ocynk M16x130 10.9
7	6	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
8	2	EW00194	Zatyczka gumowa 100x100
9	2	S16x90/8.8/O	Śruba M16x90 8.8 ocynk
10	4	EL00073	Tuleja ślizgowa 55x50

Rysunek R31	BT01391 Wał rurowy 3,0m (Fi 600mm) z ramieniem lewy

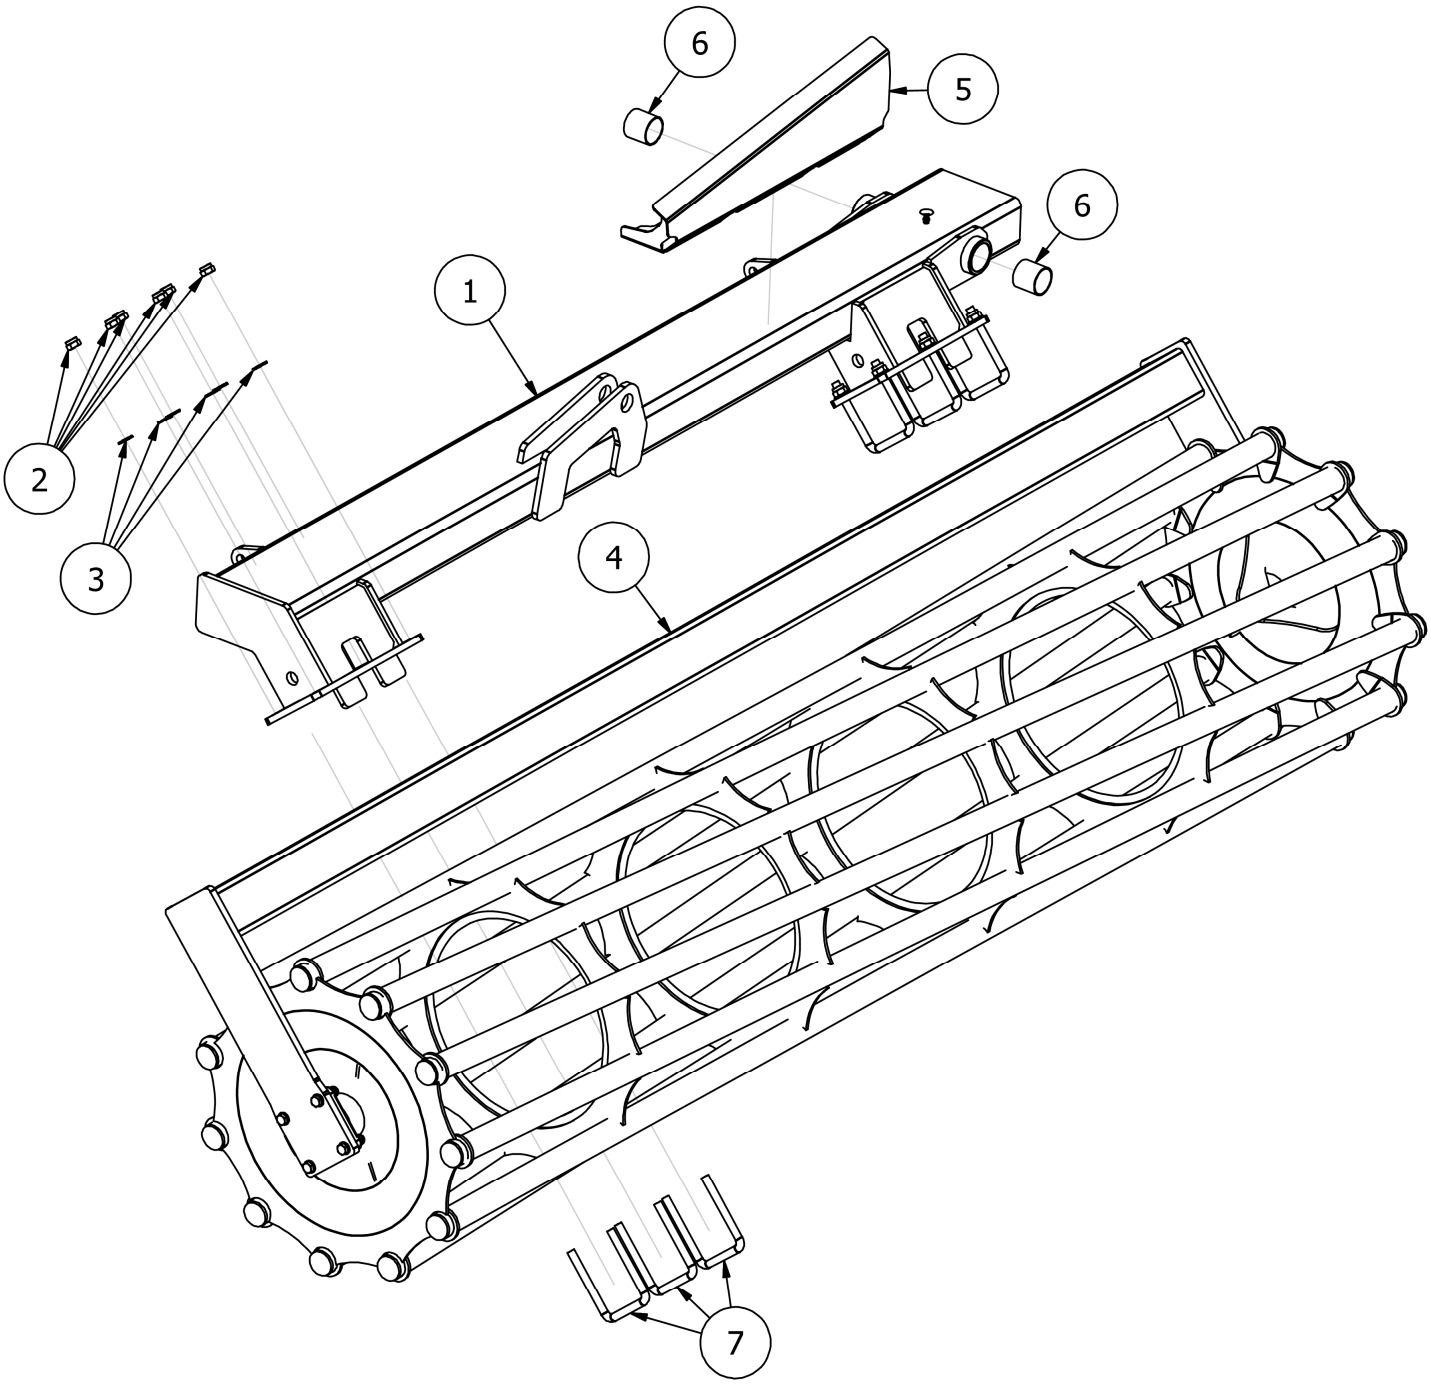

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT01389	Ramię wału lewe
2	12	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
3	12	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
4	1	EW00100	Wał rurowy 3,0m (śr. 600mm) z uchwytem
5	1	BT02021	Osłona tłoczyska siłownika lewa
6	2	PL01176	Tuleja ślizgowa 50x50
7	6	EW00600	Cybant M16 100x140

Rysunek R32	EW00100 Wał rurowy 3,0m (śr. 600mm) z uchwytem

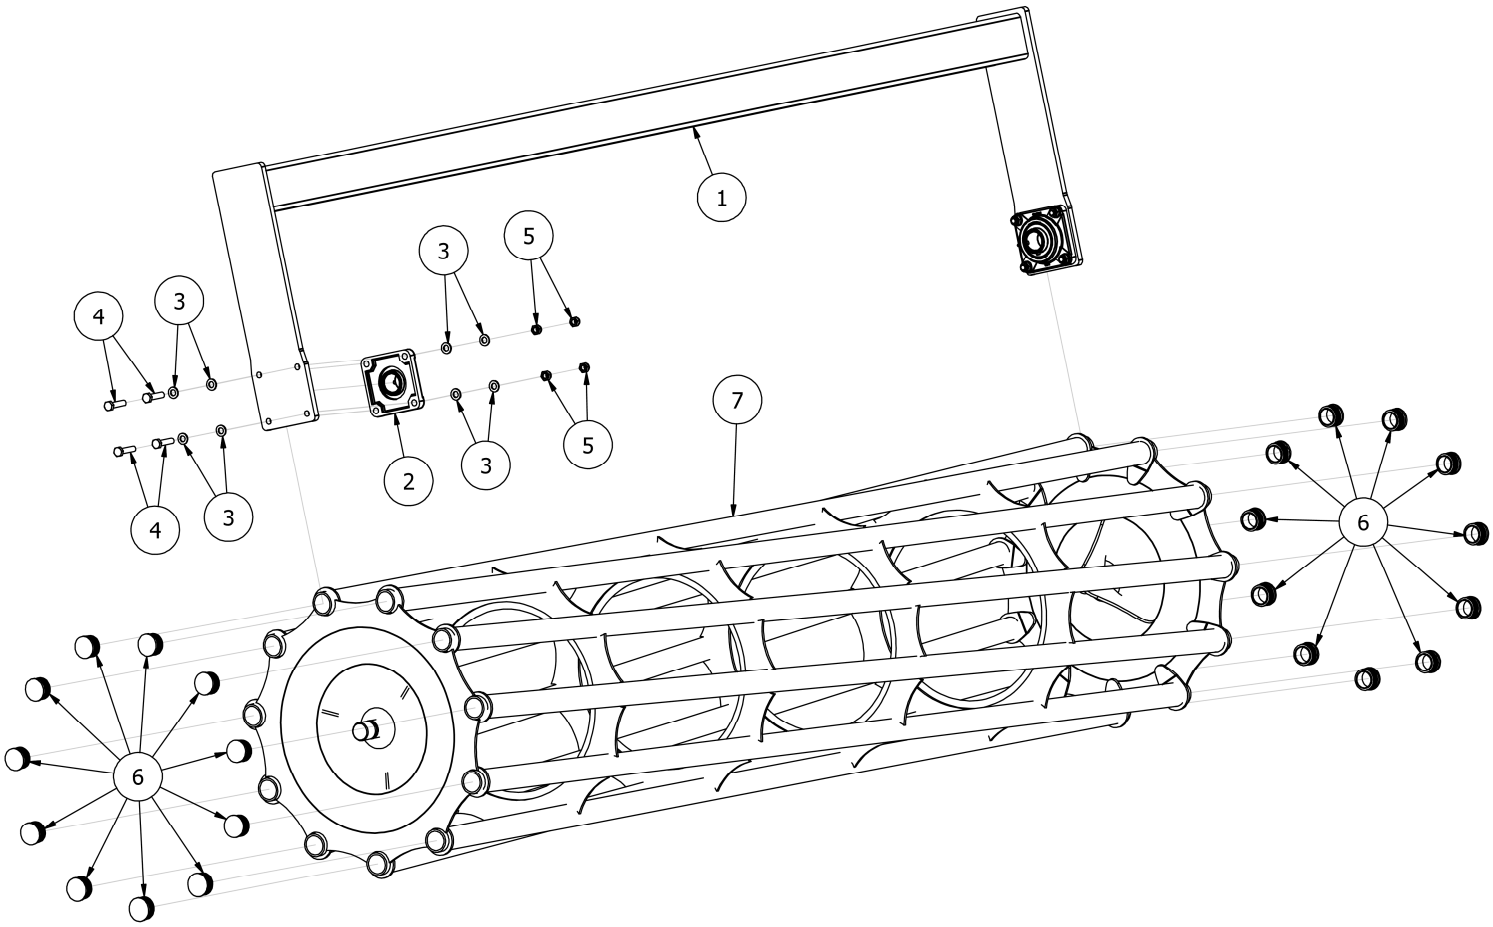

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00242	Uchwyt wału 3,0 m (Fi600)
2	2	EW00416	Zespół łożysk UCF 208
3	16	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
4	8	SW16x50/8.8/O	Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym M16x50 8.8
5	8	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
6	22	EW00399	Zatyczka wału rurowego
7	1	EW00099	Wał rurowy 3m (Fi600)

Rysunek R33	BT01393 Wał rurowy 3,0m (Fi 600mm) z ramieniem prawy

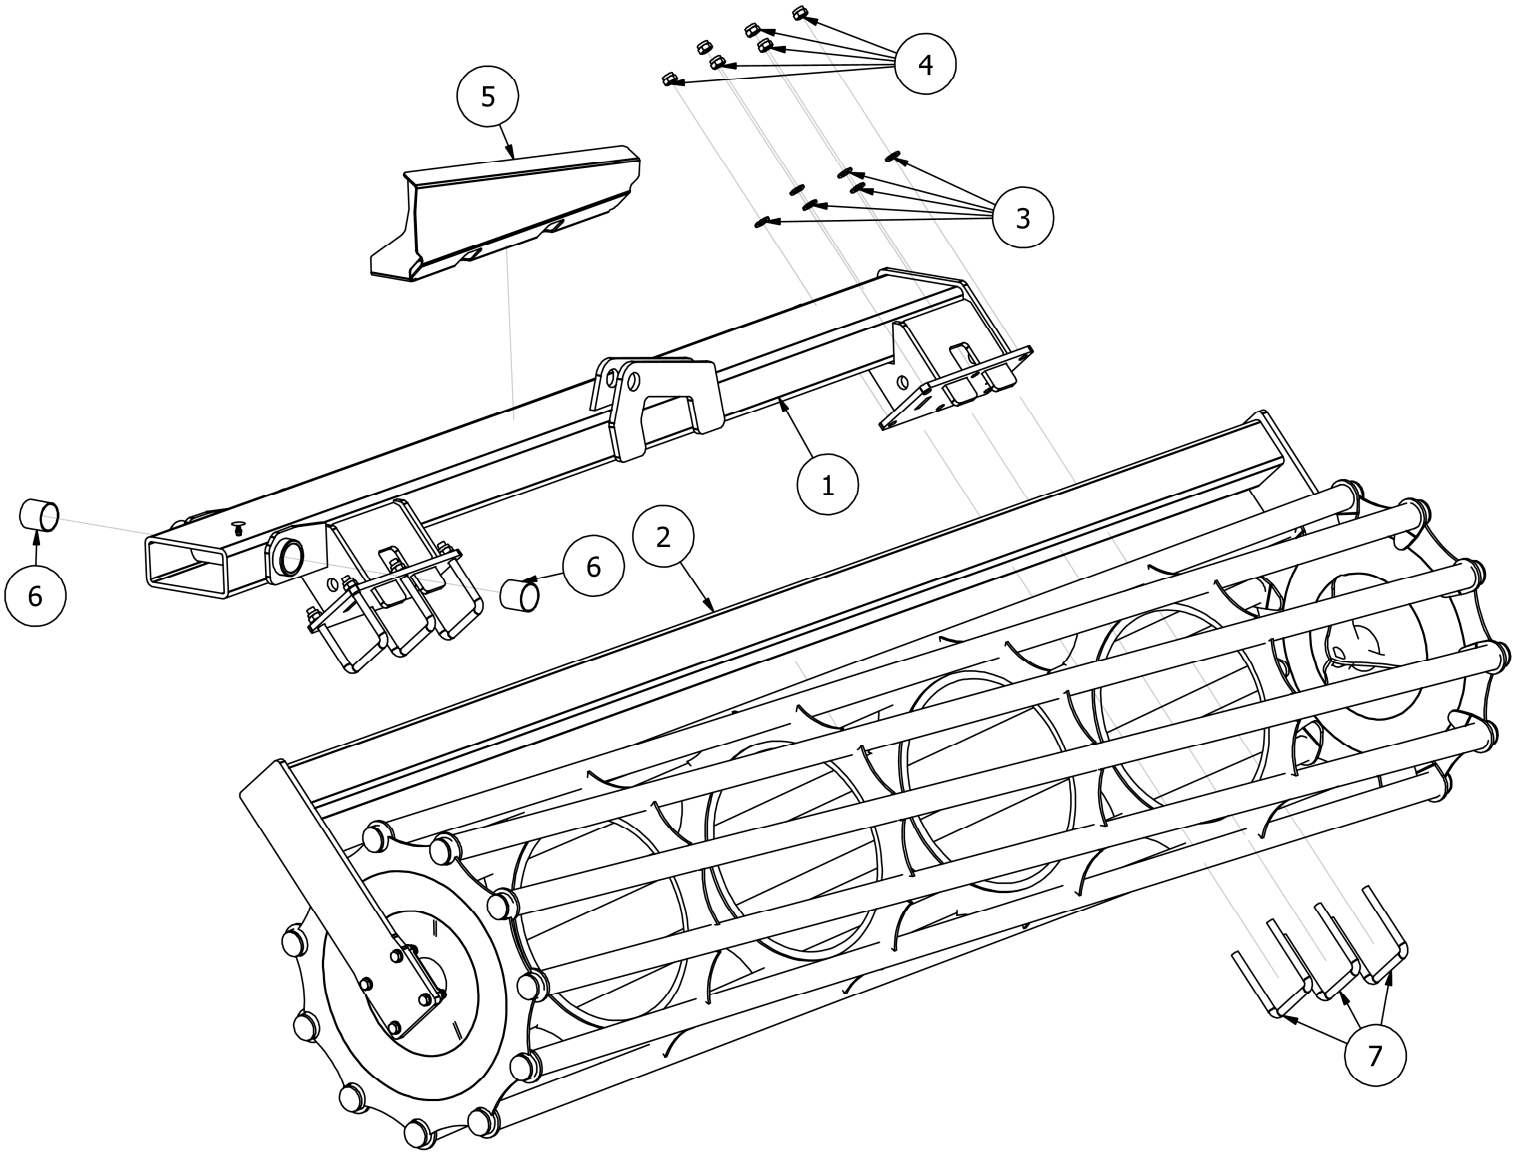

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT01341	Ramię wału prawe
2	1	EW00100	Wał rurowy 3,0m (śr. 600mm) z uchwytem
3	12	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
4	12	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
5	1	BT02020	Osłona tłoczyska siłownika
6	2	PL01176	Tuleja ślizgowa 50x50
7	6	EW00600	Cybant M16 100x140

Rysunek R34	BT01616 Wskaźnik głębokości pracy kompletny

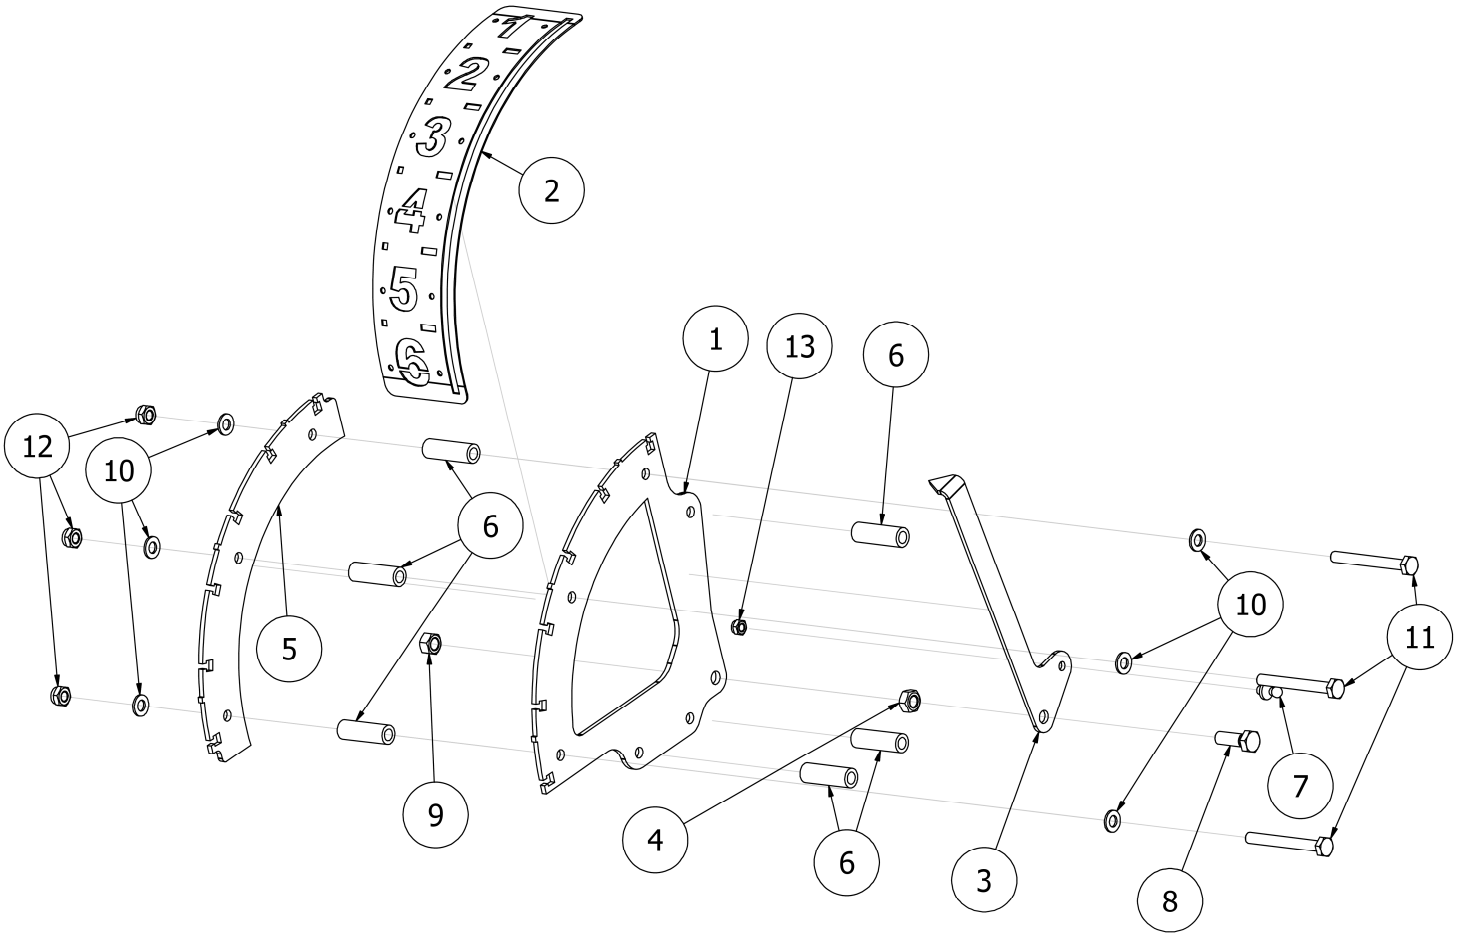

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT01615	Ramka skali
2	1	BT01610	Skala pozioma
3	1	BT01612	Wskazówka
4	1	N12/8.8/O	Nakrętka płaska M12 8.8 ocynk
5	1	BT01617	Docisk skali
6	6	SI00743	Dystans skali
7	1	SI01363	Sworzeń siłownik gazowy
8	1	S12x35/8.8/O	Śruba ocynk M12x35 8.8
9	1	N12/8.8/O	Nakrętka płaska M12 8.8
10	6	P10/O	Podkładka płaska M10 ocynk
11	3	S10x90/8.8/O	Śruba ocynk M10x90 8.8
12	3	NS10/O	Nakrętka samokontrująca M10 ocynk
13	1	NS8/O	Nakrętka samokontrująca M8 ocynk

Rysunek R35	HY0048 Układ hydrauliczny i pneumatyczny

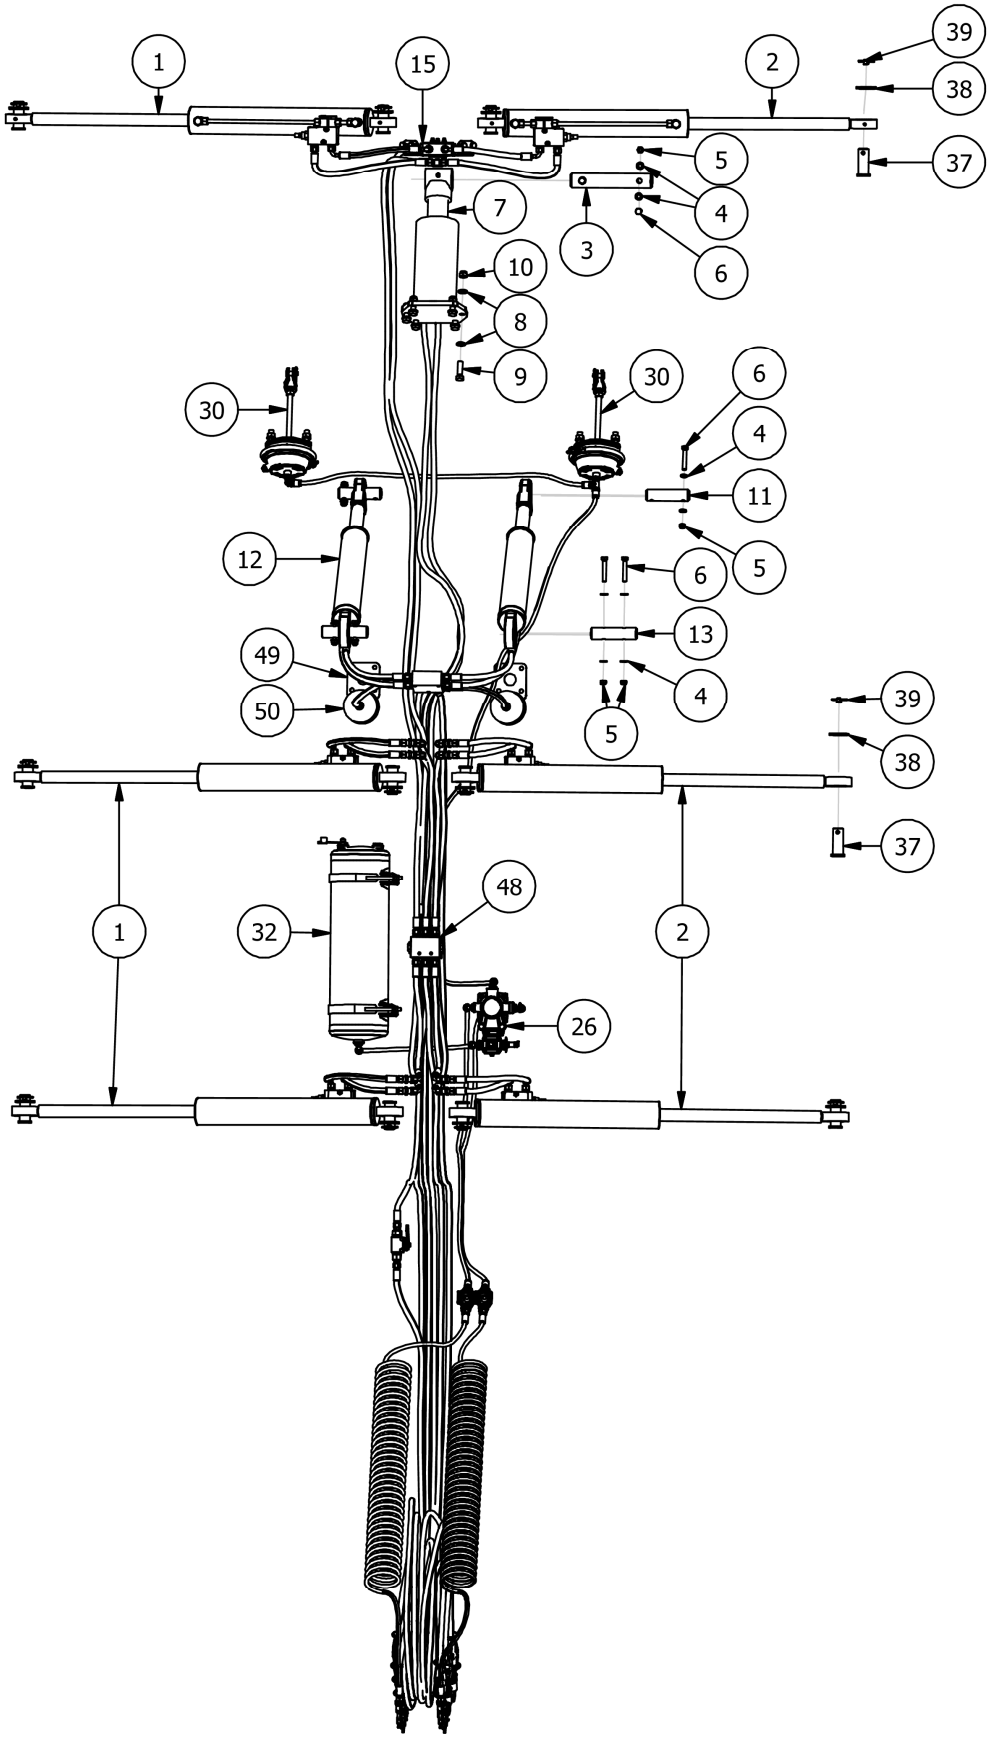

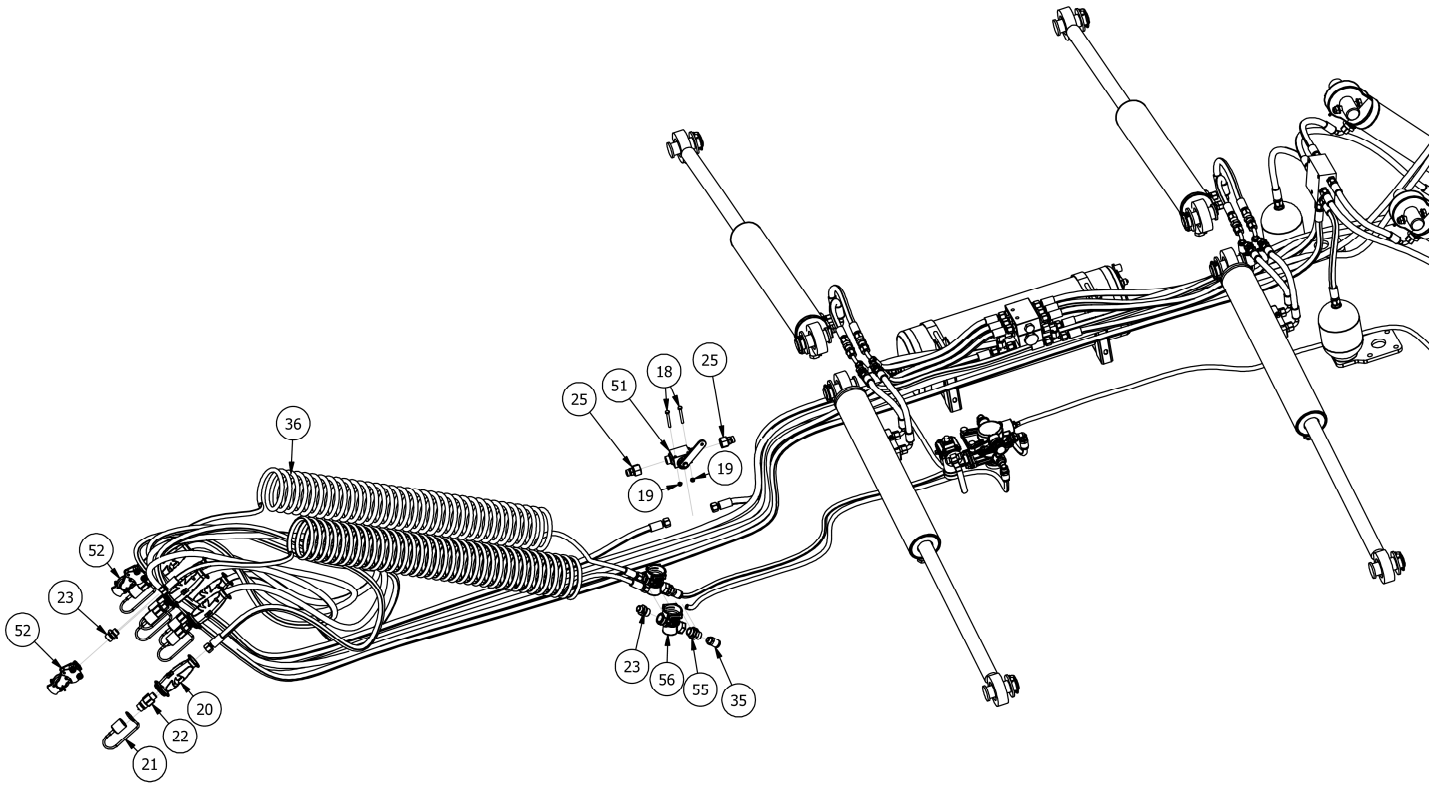
36
52
23
52
20
22
21
25
51
18
25
19
19
23
56
55
35

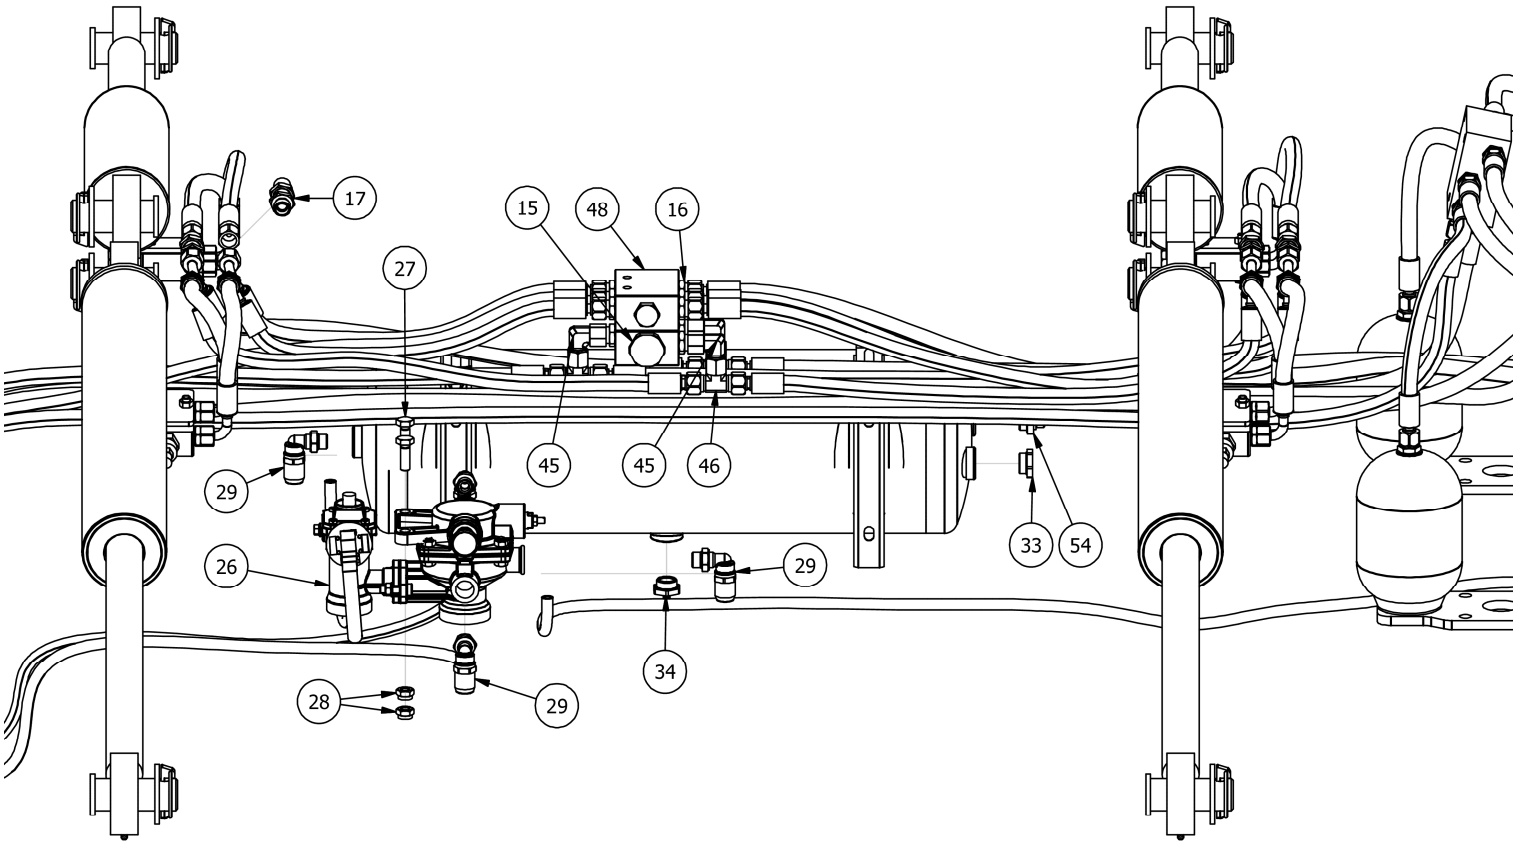
17
27
15
48
16
29
45
45
46
26
29
33
54
34
28
29

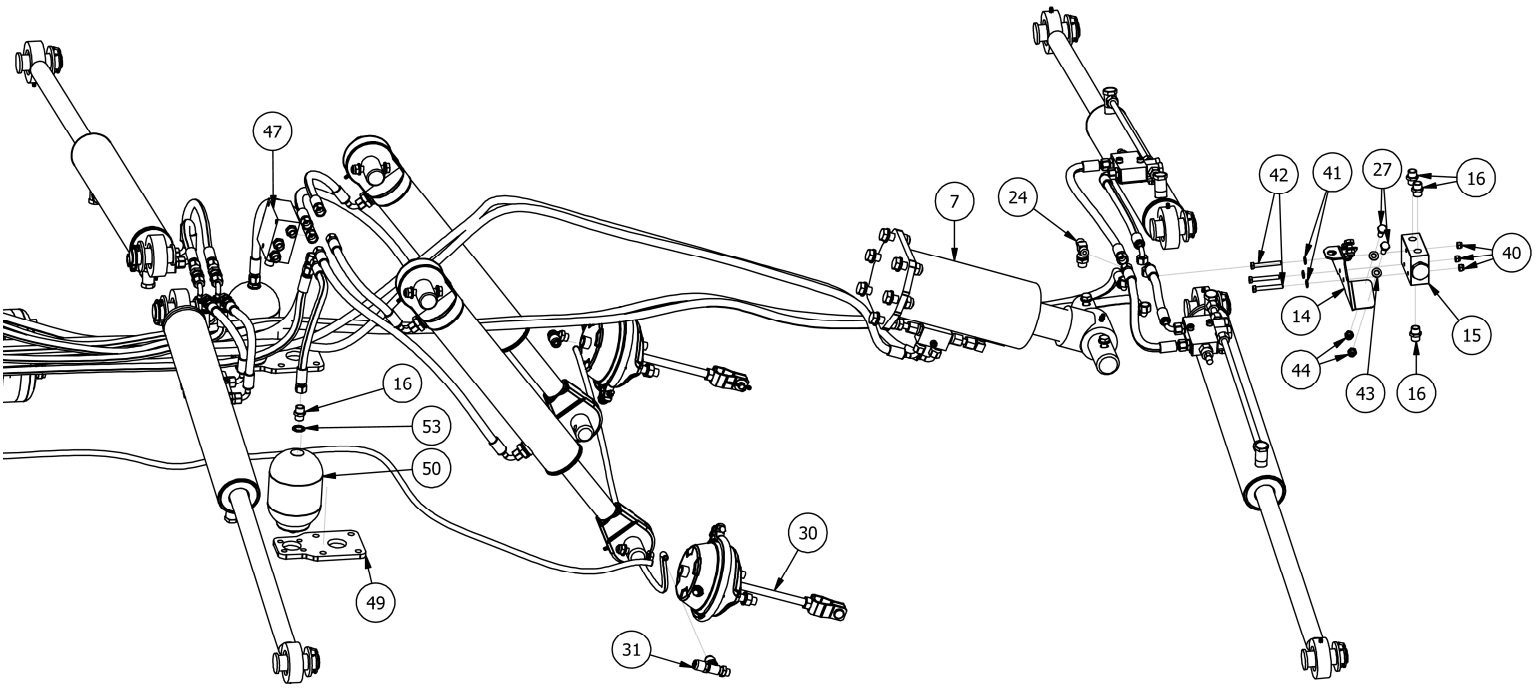
47
7
24
42
41
27
16
40
14
15
44
43
16
16
53
50
49
30
31

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	3	EW00213	Siłownik z zamkiem 80x40x500 mm prawy
2	3	EW00212	Siłownik z zamkiem 80x40x500 mm lewy
3	1	BT00983-01	Sworzeń Fi50xL240
4	16	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
5	8	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
6	8	S12x75/8.8/O	Śruba ocynk M12x75 8.8
7	1	BT00799	Siłownik 125x70x100x40
8	12	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
9	6	S16x60/8.8/O	Śruba ocynk M16x60 8.8
10	6	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
11	2	BT01042	Sworzeń fi40, siłownik podwozie dół, BTP
12	2	EW00190	Siłownik 80x45x320 do wózka BT
13	2	BT01404	Sworzeń Fi40xL157
14	1	BT01011	Uchwyt kostki hydraulicznej
15	2	BT00926	Dzielnik strumienia DFL 40-60
16	22	HY00039	M18X1,5 M18X1,5 12L korpus przyłączki ED
17	8	EW00292	M18x1,5 12L k.zł. grodziowej + przeciwnakretka
18	2	S06x50/8.8/O	Śruba ocynk M6x50 8.8
19	2	NS6/O	Nakrętka samokątrująca M6 ocynk
20	6	BT01081	Obejma przewodu kompletna
21	6	EW00253	Zaślepka szybkozłącza EURO 1/2
22	6	EW00414	Złącze euro M18
23	4	EW00303	Łącznik stożkowy M22/M18
24	1	EW00843	Trójnik grodziowy 3xM16
25	2	EW00295	M18x1,5 z nakrętką M22x1,5
26	1	RO00259	Zawór z rozdzielaczem
27	6	S10x30/8,8/O	Śruba ocynk M10x30 8,8
28	2	NS10/O	Nakrętka samokontrująca M10 ocynk
29	1	EW00305	Kolanko M16/fi12
30	2	RO00152	Siłownik membranowy 24

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
31	1	EW00301	Trójnik M16z/M16w/M16w
32	1	BT00988	Zbiornik układu pneumatyki z uchwytami
33	1	EW00296	Korek M22
34	1	EW00297	Zawór odwadniający
35	2	RO00637	Złączka prosta M16/fi 12
36	2	EW00312	Przewód spiralny żółty i czerowny
37	12	EW00557	Sworzeń siłownika Fi35xL90
38	12	P36/O	Podkładka płaska M36 ocynk
39	12	EW00004	Zawleczka z zapinką Fi10
40	3	NS08/O	Nakrętka samokontrująca M8 ocynk
41	3	PO8/O	Podkładka płaska M08 ocynk
42	3	S08x60/5,8/O	Śruba ocynk M08x60 5,8
43	4	P10/O	Podkładka płaska M10 ocynk
44	4	NS10/O	Nakrętka samokontrująca M10 ocynk
45	3	EW00293	Kolanko nastawne M18x1,5 12L drut+oring
46	3	EW00294	Trójnik metalowy M18x1,5 z nakrętką symetryczny
47	1	BT01989	Dzielnik strumienia
48	1	BT01991	Dzielnik strumienia
49	2	BT01410	Uchwyt hydroakumulatora
50	2	BT00905	Hydroakumulator H1000R-P Po=90 bar RAL7021
51	1	BT00938	Zawór kulowy HBKH-15LR M22x1,5 /sprężyna/
52	1 / 1	EW00307 / EW00308	Złącze przewodów czerwone / żółte
53	2	HY00025	Podkładka z uszczelką M16
54	1	EW00298	Złącze kontrolne
55	2	EW00299	Łącznik M22/M22/M16 wew
56	2	EW00311	Filtr przewodowy